



EastwoodQSG.fm Page 2 Thursday, December 16, 2004 1:51 PM







Juridiska meddelanden

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en utökning av sådan garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument.

Windows® är ett USA-registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation.



SD-logotypen är ett varumärke tillhörande sin ägare.

Viktig återvinningsinformation för våra kunder i EU: Som ett led i EU:s miljöarbete måste denna produkt enligt lag lämnas in för återvinning när den tjänat ut. Nedanstående symbol talar om att denna produkt inte får slängas bland vanliga sopor. Lämna in produkten för korrekt återvinning/avyttring på närmaste auktoriserade uppsamlingsplats. Ytterligare, allmän information om inlämning och återvinning av HP-produkter finns på följande adress:



www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Notera följande information för framtida behov:	
Modellnummer (på kamerans framsida)	
Serienummer (10-siffrigt nummer på kamerans undersida)	
Datum då kamaran käntas	

Tryckt i Kina



HP Photosmart M22/M23, snabbguide















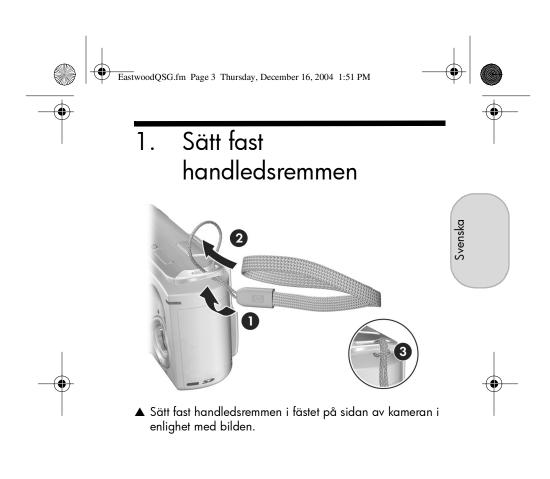

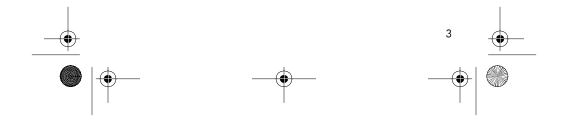











2. Installera batterierna



- 1. Öppna luckan till batteri/minneskortfacket på sidan av kameran genom att skjuta luckan mot kamerans framsida.
- 2. Sätt i batterierna enligt illustrationen på luckans insida.
- Stäng luckan till batteri/minneskortfacket genom att trycka ned den och skjuta den mot kamerans baksida tills luckan låses fast.

Du kan förvänta dig ungefär följande prestanda med de olika typer av AA-batterier som kan användas i kameran:


Alkaliska (startbatterier) 30 till 70 bilder Litium 180 till 320

NiMH (laddningsbara) bilder 120 till 240

Om du använder NiMH-batterier bilder (laddningsbara), måste du ladda dem helt innan

du använder dem i kameran.




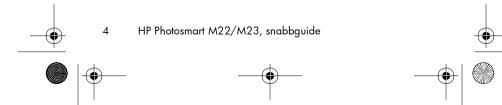







Svenska

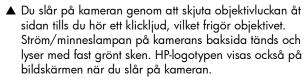


VIKTIGT: Vidrör inte objektivet när du skjuter luckan åt sidan. Fingeravtryck på objektivet kan försämra bildens kvalitet.

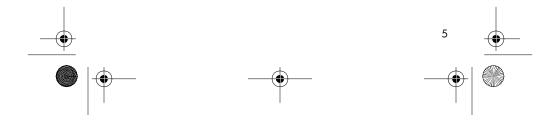

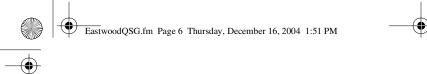

4. Välj språk

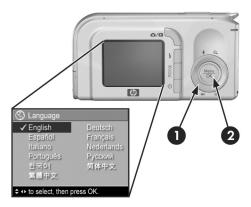





Första gången du slår på kameran uppmanas du att välja språk.

- Flytta markeringen till önskat språk genom att använda knapparna ▲▼ ◀▶ på kontrollpanelen ⊚.
- 2. Tryck på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (Meny/OK) så att det markerade språket väljs.



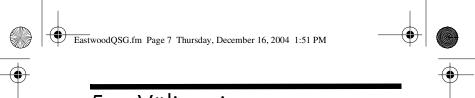

5. Välj region

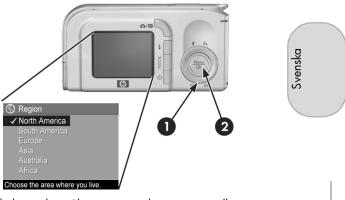

När du har valt språk uppmanas du att ange i vilken världsdel du bor. Inställningarna av **Language (Språk)** och **Region** bestämmer datumformatet och formatet på videosignalen för visning av kamerabilder på en tv.

- Flytta markeringen till den region du vill ställa in med knapparna ▲▼.
- 2. Tryck på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (Meny/OK) så att den markerade regionen väljs.












6. Ställ in datum och tid

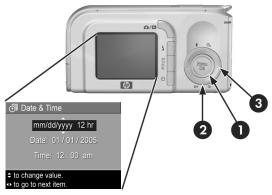



Du uppmanas nu att ställa in datum och tid.

- Det första markerade objektet är datum- och tidsformatet.
 Om du vill ändra datum- och tidsformatet, använder du knapparna
 Om datum- och tidsformatet är korrekt, trycker du på knappen
 så att du kommer till datumet.
- 2. Justera värdet för det markerade fältet med hjälp av knapparna 🖜.
- **3.** Tryck på knapparna **♦** så att du kommer vidare till de övriga fälten.
- Upprepa steg 1 och 2 tills rätt datum och klockslag är inställda.
- 5. Tryck på knappen Menu (Meny/OK) när du har angivit rätt datum och tid. En bekräftelsebild visas och du blir tillfrågad om rätt datum och tid har ställts in. Om datum och tid är korrekta, tryck på knappen Menu (Meny/OK) och välj Yes (Ja).



8 HP Photosmart M22/M23, snabbguide















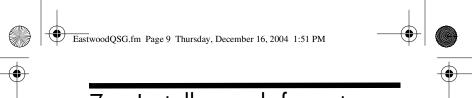


7. Installera och formatera ett minneskort (tillval)




Svenska

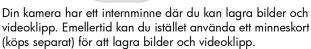

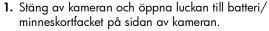

- Sätt in minneskortet i det mindre facket bakom batterierna. Den sida av kortet som har ett kapat hörn sätts in först, enligt bilden. Kontrollera att minneskortet snäpper fast ordentligt.
- Stäng luckan till batteri/minneskortfacket och slå på kameran.



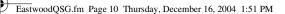







Du förhindrar att kort och bilder förstörs genom att formatera extra minneskort innan du använder dem första gången. Så här formaterar du minneskortet:

- 1. Tryck på knappen Menu (Meny/OK) och flytta sedan markeringen till Playback Menu (uppspelningsmenyn) med knappen .
- Tryck på knappen ▼ så att markeringen flyttas till Delete (Radera) och tryck sedan på knappen Menu/OK) så att undermenyn Delete (Radera) visas.
- 3. Använd knappen ▼ så att markeringen flyttas till Format
 Card (Formatera kort) och tryck sedan på knappen Menu
 (Meny/OK) så att bekräftelsebilden Format Card
 (Formatera kort) visas.
- Tryck på knappen ▼ så att markeringen flyttas till Yes (Ja) och tryck sedan på knappen ^{Menu}
 _{OK} (Meny/OK) så att kortet formateras.

Formatting Card... (Formaterar kort...) visas på bildskärmen medan kameran formaterar minneskortet. När kameran är klar med formateringen, visas en översikt över det totala antalet bilder.


Om du vill ta ut minneskortet ur kameran ska du först stänga av kameran. Öppna sedan luckan till batteri/ minneskortfacket och tryck minneskortets överkant nedåt så skjuts kortet ut ur facket.









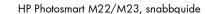















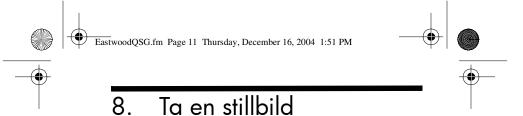




- Tryck på Live View/Playback (Direktvisning/ Uppspelning) tills ikonen för direktvisning visas i det övre vänstra hörnet på bildskärmen. Rama sedan in motivet på bildskärmen.
- 2. Håll kameran stadigt med båda händerna och tryck ned slutarknappen på kamerans ovansida halvvägs.
 Kameran gör mätningar och låser fokus och exponering.
 Fokusramarna på bildskärmen lyser med fast grönt sken när fokus är låst.
- Tryck ned slutarknappen helt så att bilden tas. Kameran piper när den tagit bilden. Bilden visas i flera sekunder på bildskärmen.



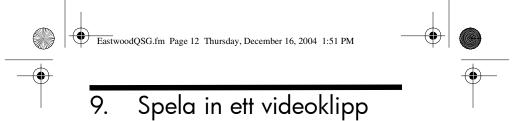

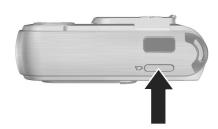


- Tryck på Live View/Playback (Direktvisning/Uppspelning)
 tills ikonen för direktvisning visas i det övre vänstra hörnet på bildskärmen. Rama sedan in motivet på bildskärmen.
- 2. Starta videoinspelningen genom att trycka ned och släppa upp knappen Video 🗗 på kamerans ovansida.
- 3. Avsluta videoinspelningen genom att trycka in och släppa upp knappen Video ☐ igen. Om du inte gör det fortsätter videoinspelningen tills kamerans minne blir fullt.







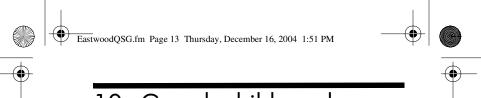

Granska bilder och videoklipp






Du kommer att använda **Playback (Uppspelning)** för att granska bilder och videoklipp.

- Tryck på Live View/Playback (Direktvisning/ Uppspelning) tills ikonen för uppspelning visas i det övre vänstra hörnet på bildskärmen.
- 2. Använd knapparna 🌓 och bläddra igenom bilderna och videoklippen.

Videoklipp spelas automatiskt upp efter det att den första bildrutan i videoklippet har visats i 2 sekunder.



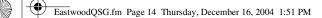






11. Installera programvaran




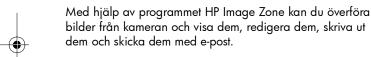

Systemkrav för Windows

För att du ska kunna installera HP Image Zone måste datorn ha minst 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me samt Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller högre. Om datorn uppfyller dessa krav, installeras antingen den kompletta versionen HP Image Zone eller HP Image Zone Express. HP Image Zone Express saknar några funktioner som finns i den kompletta versionen. Med HP Image Zone Express kan du t ex inte ställa in HP Instant Sharedestinationer enligt beskrivningen i Skapa destinationer för HP Instant Share i kameran (tillval).



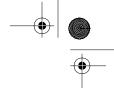



Support för HP Image Zone

Om du får problem med att installera eller använda HP Image Zone, kan du läsa på HP:s webbplats för kundsupport: www.hp.com/support.

Windows

- 1. Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram som körs på datorn.
- 2. Sätt in programvaru-CD:n med HP Image Zone i datorns CD-enhet och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsfönstret inte visas klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv därefter D:\Setup.exe, där D är bokstaven för datorns CD-enhet, och klicka på OK.
- 3. När HP Image Zone är installerat ska du återaktivera alla antivirusprogram som du inaktiverade i steg 1.




- 1. Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram som körs på datorn.
- 2. Sätt in programvaru-CD:n med HP Image Zone i datorns CD-enhet.
- 3. Dubbelklicka på CD-ikonen på datorns skrivbord.
- 4. Dubbelklicka på installerarikonen och följ anvisningarna på skärmen.
- 5. När HP Image Zone är installerat ska du återaktivera alla antivirusprogram som du inaktiverade i steg 1.








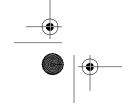



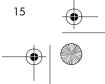








12. Överför bilder till en dator





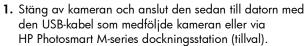

- 2. Om du använder USB-kabeln ska du slå på kameran. Om du använder dockningsstationen trycker du på knappen Save/Print (Spara/Skriv ut) 📥 / 🖅 på dockningsstationen.
- 3. Följ anvisningarna på skärmen så att programmet överför bilderna från kameran till datorn.
- 4. Koppla bort kameran från datorn.














13. Skapa destinationer för HP Instant Share i kameran (tillval)





Svenska



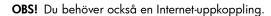

- Stäng av kameran, tryck på knappen ^{Menu}_{OK} (Meny/OK) och använd sedan knappen ▶ så att du kommer till HP Instant Share-menyn ☑.

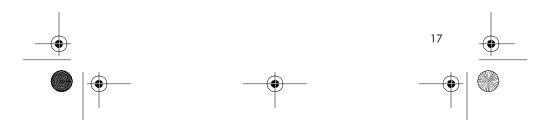

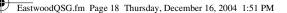







- Anslut kameran till datorn igen, utan att stänga av kameran, på samma sätt som i det tidigare avsnittet Överför bilder till en dator.
- 4. Nästa steg är något olika på Windows- och Macintoshdatorer:
 - Windows: När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet HP Instant Share Setup (Konfigurera HP Instant Share). Om någon annan dialogruta visas ska du stänga den genom att klicka på Cancel (Avbryt). I konfigurationsprogrammet för HP Instant Share klickar du på Starta och följer sedan anvisningarna på skärmen för att skapa destinationer på datorn och spara dem i kameran.
 - Macintosh: När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet HP Instant Share Setup Assistant. Klicka på Continue (Fortsätt) och följ sedan anvisningarna på skärmen för att skapa destinationer i datorn och spara dem i kameran.
- 5. Koppla bort kameran från datorn och gå sedan tillbaka till HP Instant Share-menyn och kontrollera att de nya destinationerna finns i kameran. Nu kan du markera de bilder i kameran som ska skickas till en eller flera av dessa destinationer via HP Instant Share. Läs i avsnitten om hur du skickar bilder till olika destinationer i kapitel 4 i kamerans användarhandbok. Läs om hur du visar användarhandboken på HP Image Zone-CD:n på nästa sida i den här snabbguiden.





8 HP Photosmart M22/M23, snabbguide





















Se användarhandboken på CD

Din kamera har många fler värdefulla funktioner, som beskrivs i detalj i användarhandboken. Dessa funktioner är bl a HP:s Adaptive Lighting Technology, inbyggd borttagning av röda ögon, 9 fotograferingslägen, HP Image Advice, **HP Instant Share**, direktutskrift, inbyggd hjälp, kameratillbehör och mycket annat. Användarhandboken till kameran finns på flera språk på programvaru-CD:n med HP Image Zone. Så här gör du för att se användarhandboken:

- Sätt in programvaru-CD:n med HP Image Zone i datorns CD-enhet.
- I Windows: Klicka på Se användarhandboken på huvudsidan i CD:ns installationsbild.

På Macintosh: Läs filen **readme** i mappen **docs** på programvaru-CD:n med HP Image Zone.

Ytterligare hjälp

- Tips och verktyg som hjälper dig att använda kameran mer effektivt finns på **www.hp.com/photosmart**.
- HP:s online-service och -support är ett enkelt och snabbt sätt för direktåtkomst till webbresurser för produktassistans, diagnostik och nedladdning av drivrutiner. Detta är din samlingspunkt för all service och support. Utnyttja vår prisbelönta assistans 24x7 på www.hp.com/support.
- Hjälp med HP Image Zone-programmet finns i onlinedokumentationen.




















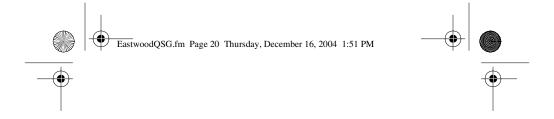





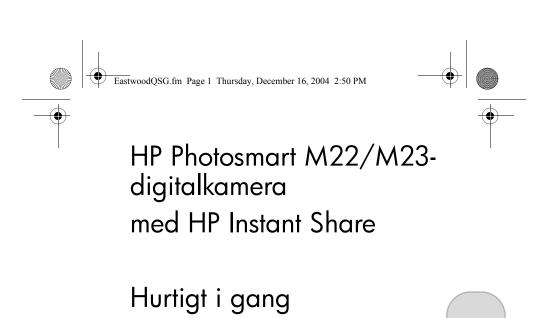

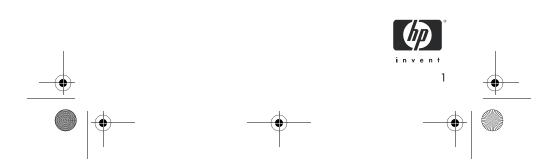



EastwoodQSG.fm Page 2 Thursday, December 16, 2004 2:50 PM







Juridiske bemærkninger

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke drages til ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller undladelser i dette dokument.

Windows® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.




SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.

Vigtige oplysninger om genbrug til kunder i EU: I henhold til loven skal dette produkt, af miljøhensyn, genbruges, når det er udtjent. Symbolet nedenfor angiver, at det ikke må smides ud sammen med det almindelige affald. Aflever venligst produktet på en genbrugsstation eller lignende. Der er flere generelle oplysninger om aflevering og genbrug af HP-produkter på:

www.hp.com/hpinfo/global citizenship/environment/recycle/index.html





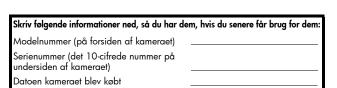

Trykt i Kina



HP Photosmart M22/M23 - Hurtigt i gang















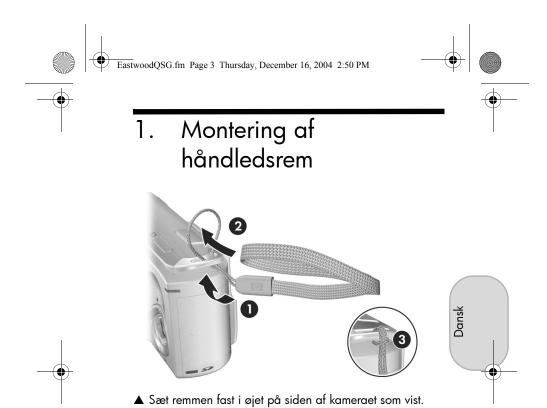

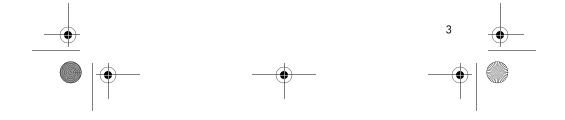











2. Sådan sættes batterierne i





- 2. Sæt batterierne i som angivet under dækslet.
- 3. Luk dækslet til batteriet/hukommelseskortet ved at klappe det sammen, så det er i vandret position, og skubbe det bagud mod kameraets bagside, indtil det falder i hak.

Antallet af billeder, der kan tages med kameraet, afhænger af hvilken type batterier, du benytter:

Alkaliske (medfølger) Litium NiMH (genopladelige)Hvis du bruger genopladelige NiMH-batterier, skal de lades helt op, før de sættes i kameraet. 30 til 70 billeder 180 til 320 billeder 120 til 240 billeder



4 HP Photosmart M22/M23 - Hurtigt i gang













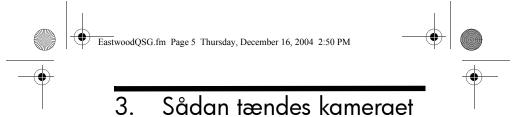






Dansk

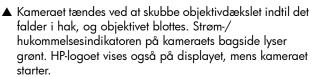

ADVARSEL: Når objektivdækslet skubbes til side, er det vigtigt at du ikke rører ved selve objektivet. Fingeraftryk på objektivet kan resultere i en forringet billedkvalitet.

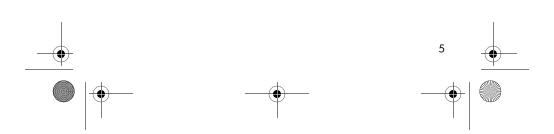

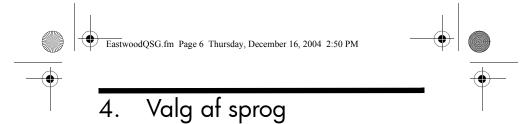

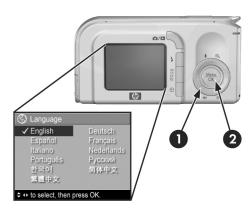



-

Første gang du tænder kameraet, vil du blive bedt om at vælge sprog.

- Find det ønskede sprog vha. pileknapperne ▲▼ ◀▶ på kontrolknappen ⑤.
- **2.** Det markerede sprog vælges ved at trykke på knappen $\frac{Menu}{OK}$.




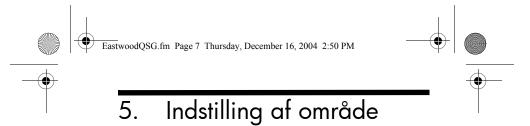


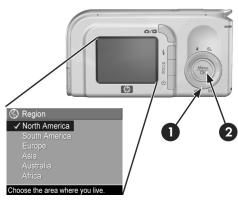


Når du har valgt sprog, vil du blive bedt om at angive det kontinent, du bor på. Indstillingerne af **Language (Sprog)** og **Region (Område)** er bestemmende for datoformatet og for hvilken type videosignal der benyttes, når kameraets billeder skal vises på et fjernsyn. Dansk



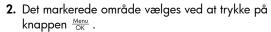


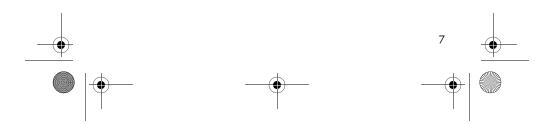

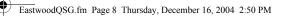





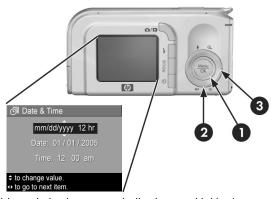

Nu bliver du bedt om at indstille dato og klokkeslæt.

- Den første markerede indstilling er formatet for dato og klokkeslæt. Hvis du ønsker at ændre denne indstilling, skal du bruge knapperne ▲▼. Hvis det rigtige format allerede er valgt, skal du trykke på knappen ▶.
- 2. Juster den markerede mulighed ved hjælp af knapperne .
- Flyt markøren til en anden indstilling ved at trykke på knapperne ◀▶.
- Gentag trin 2 og 3, indtil datoen og klokkeslættet er indstillet korrekt
- 5. Tryk på knappen Menu og klokkeslæt. Der vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver spurgt om dato og klokkeslæt er korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på knappen Menu for at vælge Yes (Ja).



8 HP Photosmart M22/M23 – Hurtigt i gang














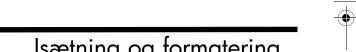


7. Isætning og formatering af hukommelseskort (ekstra)





Kameraet har intern hukommelse, der kan rumme både billeder og videoklip. Du kan i stedet anvende et hukommelseskort (købes særskilt) til at gemme billeder og videoklip.

- Sluk for kameraet, og åbn dækslet til batteriet/ hukommelseskortet på siden af kameraet.
- Sæt hukommelseskortet i den lille rille bag ved batterierne, og sørg for at enden med det afskårne hjørne peger nedad, som vist på billedet. Sørg for, at hukommelseskortet falder i hak.
- Luk dækslet til batteriet/hukommelseskortet, og tænd for kameraet.

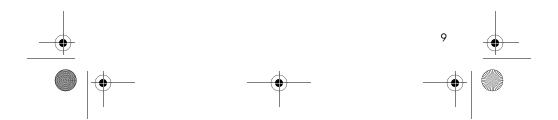



EastwoodQSG.fm Page 10 Thursday, December 16, 2004 2:50 PM







Hukommelseskort bør formateres inden de tages i brug første gang, så hverken kort eller billeder beskadiges. Sådan formateres et hukommelseskort:

- Tryk på knappen ^{Menu}
 _{OK} , og brug derefter knappen ▶ til at åbne menuen Playback (Afspilning) ►.
- Flyt markøren til Delete (Slet) ved at trykke på knappen

 , og tryk så på Menu for at åbne undermenuen Delete (Slet).
- Brug knappen ▼ til at flytte markøren til Format Card (Formatér hukommelseskort), og tryk så på knappen Menu for at åbne skærmbilledet Format Card (Formatér hukommelseskort), hvor du skal bekræfte handlingen.
- Flyt markøren til Yes (Ja) vha. knappen ▼, og tryk så på
 ^{Menu}OK
 for at formatere hukommelseskortet.


Beskeden Formatting Card... (Hukommelseskortet formateres...) vises på displayet under formatering af kortet. Når formateringen er gennemført, vises skærmbilledet Total Images Summary (Oversigt over alle billeder).

Sluk kameraet, før hukommelseskortet fjernes. Åbn dernæst dækslet til batteri/hukommelseskort, og tryk på kanten af hukommelseskortet, så det springer ud af rillen.







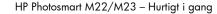








10







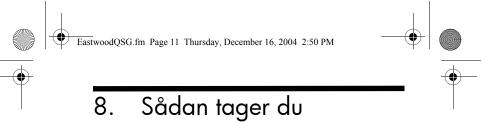


stillbilleder



 Hold knappen Live View/Playback (Direkte visning/ Afspilning) nede, indtil ikonet for Live View vises i displayets øverste venstre hjørne. Stil derefter ind på motivet vha. displayet. Dansk

- Hold kameraet i ro, og tryk udløseren halvvejs ned. Nu måles og låses afstanden og eksponeringstiden. De firkantede parenteser lyser grønt, når afstanden er indstillet
- Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Når billedet er taget, bipper kameraet. Billedet vises i nogle sekunder på displayet.

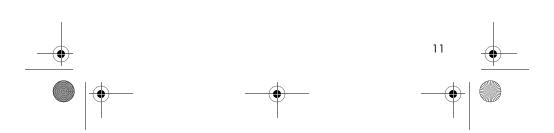








9. Sådan optager du et videoklip

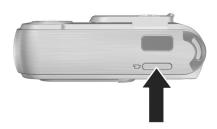



- Hold knappen Live View/Playback (Direkte visning/ Afspilning) nede, indtil ikonet for Live View vises i displayets øverste venstre hjørne. Stil derefter ind på motivet vha. displayet.
- 2. Tryk på videoknappen 🔁 oven på kameraet (og slip den igen), når du vil starte videooptagelsen.
- 3. Tryk på videoknappen (og slip den igen), når du vil stoppe optagelsen, ellers fortsætter den, indtil der ikke er mere ledig hukommelse.





12 HP Photosmart M22/M23 – Hurtigt i gang














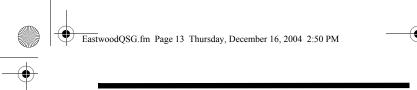

10. Sådan ser du billeder og videoklip

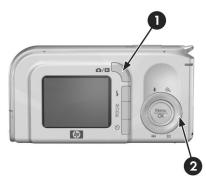


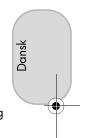


Du skal benytte **Playback (Afspilning)** til at se de billeder og videoklip.

- Tryk på Live View/Playback (Direkte visning/Afspilning)
 indtil ikonet for Playback vises i det øverste venstre hjørne af displayet.
- 2. Brug knapperne **1** til at skifte mellem de enkelte billeder og videoklip.

Videoklip afspilles automatisk, når det første billede af klippet har været vist i 2 sekunder.

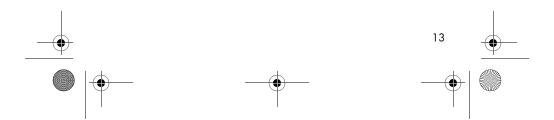

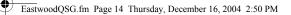







HP Image Zone-softwaren gør det muligt at overføre billeder fra kameraet og derefter se, redigere, udskrive og e-maile dem.

Systemkrav til computeren

For at kunne installere HP Image Zone-softwaren, skal computeren som minimum have 64 MB ram, Windows 2000, XP, 98, 98SE eller Me samt Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller senere. Hvis computeren opfylder disse krav, installeres enten den fulde version af HP Image Zone-softwaren eller HP Image Zone Express. HP Image Zone Express har ikke alle den fulde versions funktioner. Med HP Image Zone Express kan du f.eks. ikke definere HP Instant Share-destinationer, som beskrevet i Konfiguration af HP Instant Share-destinationer på kameraet (valgfrit).









Hjælp til HP Image Zone


Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Image Zone-softwaren, kan du få hjælp på HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support.


Windows

- 1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer, der kører på computeren.
- 2. Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-rom-drev, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis installationsskærmen ikke kommer til syne, skal du klikke på Start og dernæst Kør, indtaste D:\Setup.exe, hvor D er bogstavbetegnelsen for cd-drevet, og klikke på **OK**.
- 3. Når HP Image Zone-softwaren er installeret, kan du genaktivere de antivirusprogrammer, som du deaktiverede i forbindelse med trin 1.

Macintosh

- 1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer, der kører på computeren.
- 2. Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-rom-drev.
- 4. Dobbeltklik på installationsikonet, og følg anvisningerne på skærmen.
- 5. Når HP Image Zone-softwaren er installeret, kan du genaktivere antivirusprogrammet, som du deaktiverede i forbindelse med trin 1.

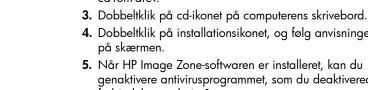

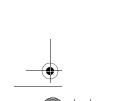

















Dansk

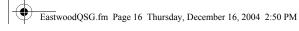


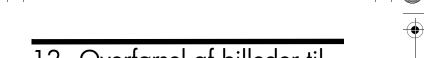

Overførsel af billeder til en computer




- Sluk kameraet, og slut det til computeren vha. det medfølgende usb-kabel eller HP Photosmart-dokken i Mserien (købes separat).
- **3.** Følg anvisningerne på skærmen for at overføre billederne fra kameraet til computeren vha. softwaren.
- 4. Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren.

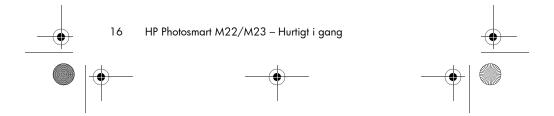





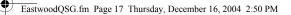








Med **HP Instant Share** kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk sendes til udvalgte e-mailadresser og onlinealbummer, næste gang kameraet sluttes til computeren. Hvis du vil definere hvem billederne skal distribueres til, skal du gøre følgende. Du skal have den fulde version af HP Image Zone-softwaren installeret på computeren, hvis du vil benytte denne del af **HP Instant Share** på kameraet.

BEMÆRK: Der kræves en internetforbindelse for at udføre denne procedure.

- Tænd kameraet, tryk på knappen ^{Menu} og brug ▶ til at markere HP Instant Share ☑.
- Anvend knappen ▼ til at markere HP Instant Share
 Setup...(Konfiguration af HP Instant Share...) ⋈, og tryk
 derefter på Menu OK . Der vises en meddelelse på displayet
 om, at du skal slutte kameraet til computeren.

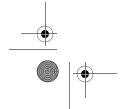












- 3. Slut kameraet til computeren på samme måde som beskrevet ovenfor i **Overførsel af billeder til en computer**, og mens det stadig er tændt.
- **4.** Det næste trin udføres forskelligt på en Windows- og en Macintosh-computer.
 - Windows: Når kameraet sluttes til computeren, aktiveres HP Instant Share Setup-programmet. Hvis der vises en anden dialogboks, skal du lukke den ved at klikke på Annuller. I HP Instant Share Setup skal du klikke på Start, og følge anvisningerne på skærmen til du har defineret destinationerne vha. computeren og overført dem til kameraet.
 - Macintosh: Når kameraet sluttes til computeren, aktiveres HP Instant Share Setup Assistant. Klik på Fortsæt, og følge anvisningerne på skærmen til du har defineret destinationerne vha. computeren og overført dem til kameraet.
- 5. Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, og gå derefter tilbage til kameraets HP Instant Share Menu og kontroller at de nye destinationer er overført. Nu kan du markere billeder i kameraet, så de bliver sendt til en eller flere af destinationerne, som er defineret i HP Instant Share. Du kan læse mere om hvordan det gøres i afsnittet Sådan sendes billeder til destinationer i kapitel 4 i brugervejledningen til kameraet. På næste side kan læse hvordan du kan åbne brugervejledningen, som ligger på cd'en med HP Image Zone.







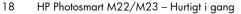















Sådan får du hjælp

Sådan åbner du brugervejledningen på cd'en

Kameraet har mange flere funktioner, og de er beskrevet i brugervejledningen. I vejledningen omtales HP's belysningstilpasningsteknologi, en indbygget funktion til at fjerne røde øjne, de 9 optagefunktioner, HP Image Advice (råd om billederne), HP Instant Share, muligheden for direkte udskrivning, den indbyggede hjælpefunktion, kameratilbehør og meget mere. Denne brugervejledning findes på flere forskellige sprog på cd'en med HP Image Zone. Sådan får du vist brugervejledningen:

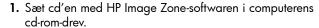


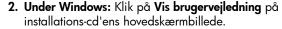


På Macintosh: Læs **readme**-filen i arkivet **docs** på cd'en med HP Image Zone.

Yderligere hjælp


- På www.hp.com/photosmart er der flere værktøjer og tip om, hvordan du kan bruge kameraet mere effektivt.
- HP's onlineservice og -support giver dig hurtig, let og direkte adgang til produkthjælp, diagnostik og drivere, der kan downloades. Her finder du al den service og support du har brug for. Der er prisbelønnet hjælp at hente døgnet rundt på www.hp.com/support.
- Der er hjælp til HP Image Zone-softwaren i programmets elektroniske hjælp.

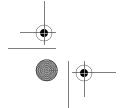




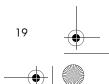



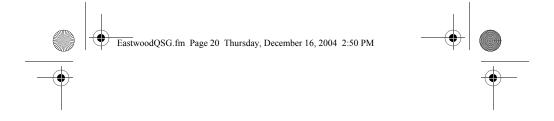



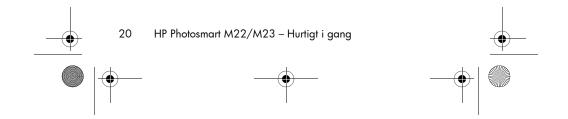



Pikaopas







L1891-90105_fi.fm Page 2 Friday, December 17, 2004 10:38 AM







Lailliset ilmoitukset

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.



SD-logo on omistajansa tavaramerkki.

Tärkeitä kierrätystä koskevia tietoja asiakkaillemme Euroopan unionissa: Ympäristön suojelemiseksi tämä tuote on kierrätettävä sen käyttöiän jälkeen lain edellyttämällä tavalla. Alla oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Palauta tuote kierrätystä tai hävittämistä varten lähimpään kierrätyspisteeseen. Lisätietoja HP-tuotteiden palauttamisesta ja kierrättämisestä yleensä on osoitteessa:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





Kirjoita seuraavat tiedot myöhempää tarvetta varten: Mallin numero (kameran edessä)


Sarjanumero (10-numeroinen luku kameran pohjassa)

Kameran ostopäivä

Painettu Kiinassa





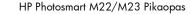















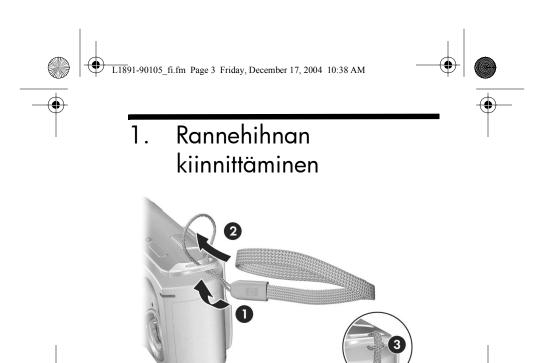

▲ Kiinnitä rannehihna kameran sivussa olevaan kiinnikkeeseen kuvan mukaisesti.

Suomi



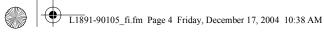







Akkujen asentaminen



- 1. Avaa kameran sivussa oleva akun/muistikortin luukku liu'uttamalla luukkua kohti kameran etupuolta.
- 2. Asenna akut luukkuun kuvan mukaisesti.
- 3. Sulje akun/muistikortin luukku työntämällä sitä alaspäin ja sitten kameran takaosaa kohti, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Akkujen toimintakyky on samanlainen kuin seuraavien AA-paristojen:

30 - 70 kuvaa Alkali (aloitusparistot) Litium 180 - 320 kuvaa Nikkelimetallihybridi (uudelleen ladattavat) 120 - 240 kuvaa





HP Photosmart M22/M23 Pikaopas



kamerassa.
















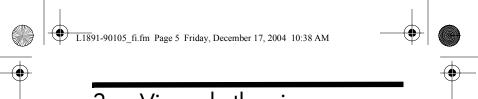

3. Virran kytkeminen kameraan



▲ Käynnistä kamera liu'uttamalla linssin suojusta auki, kunnes se napsahtaa, ja linssi tulee esiin. Kameran takapuolella oleva virran/muistin merkkivalo alkaa palaa tasaisen vihreänä. Myös HP-logo näkyy kuvanäytössä, kun kamera käynnistyy. Suomi


VAROITUS: Kun liu'utat linssin suojusta, älä koske linssiin. Linssissä olevat sormenjäljet voivat huonontaa kuvanlaatua.







4. Kielen valitseminen

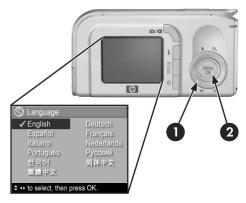





Kun kameraan kytketään virta ensimmäistä kertaa, kamera pyytää valitsemaan kielen.

- 1. Siirry haluamasi kielen kohdalle **ohjaimen** ⊕ painikkeilla ▲▼ ja ◀▶.
- 2. Valitse korostettu kieli painamalla Menu -painiketta.




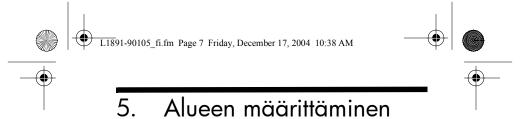

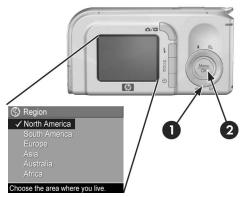


Kun kieli on valittu, kamera pyytää valitsemaan asuinmantereen. **Language** (Kieli)- ja **Region** (Alue) -asetukset määrittävät oletusarvot päivämäärän muodolle ja videosignaalin muodolle kameran kuvien televisiokatselua varten


Suomi

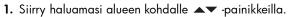



2. Valitse korostettu alue painamalla $\frac{Menu}{OK}$ -painiketta.



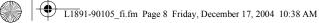

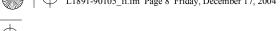


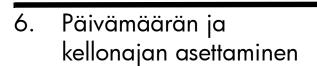

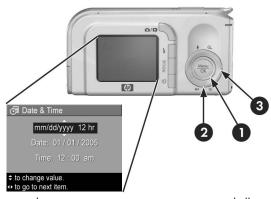

Sinua pyydetään nyt asettamaan päivämäärä ja kellonaika.

- 1. Ensimmäinen korostettu kohta on päivämäärän ja kellonajan muoto. Jos haluat muuttaa päivämäärän ja kellonajan muotoa, käytä ▲▼ -painikkeita. Jos päivämäärän ja kellonajan muoto on oikea, siirry päivämäärään painamalla ▶-painiketta.
- 2. Säädä korostetun kohdan arvoa ▲▼ -painikkeilla.
- 3. Arvosta toiseen siirrytään ◀▶ -painikkeilla.
- 4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.
- 5. Kun olet antanut oikeat arvot päivämäärälle ja kellonajalle, paina Menu painiketta. Esiin tulee näyttö, jossa pitää ilmoittaa, ovatko päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos päivämäärä ja kellonaika ovat oikein, valitse **Yes** (Kyllä) painamalla Menu painiketta.

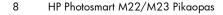






















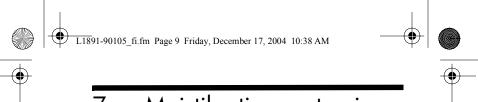

7. Muistikortin asentaminen ja alustaminen (valinnainen)



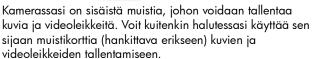

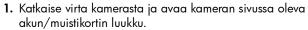

- 2. Aseta muistikortti akkujen takana olevaan aukkoon kortin lovettu sivu edellä kuvan mukaisesti. Varmista, että muistikortti napsahtaa paikalleen.
- 3. Sulje akun/muistikortin luukku ja kytke virta kameraan.





L1891-90105_fi.fm Page 10 Friday, December 17, 2004 10:38 AM







Jos haluat estää korttien ja kuvien vahingoittumisen, alusta muistikortit ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran. Muistikortin alustaminen:

- Paina Menu -painiketta ja siirry sitten Playback Menu (Toisto-valikko) -näyttöön painamalla -painiketta.
- Korosta Delete (Poista) painamalla ▼-painiketta ja tuo esiin Delete (Poista) -alivalikko painamalla Menu OK painiketta.
- Korosta Yes (Kyllä) painamalla
 ▼-painiketta ja alusta kortti painamalla Menu -painiketta.


Formatting Card... (Alustetaan korttia) -teksti näkyy kuvanäytössä, kun kamera alustaa muistikorttia. Kun alustus on valmis, esiin tulee kuvien yhteenvetonäyttö.

Kun haluat poistaa muistikortin kamerasta, katkaise ensin virta kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku ja paina muistikortin yläreunaa alaspäin, jolloin muistikortti ponnahtaa ulospäin paikaltaan.







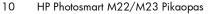















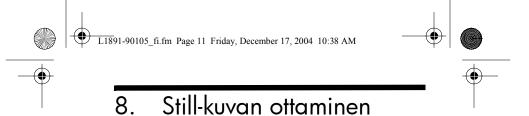



- Paina Live View/Playback / (Suora näkymä/ Toisto) -painiketta, kunnes Live View (Suora näkymä) -kuvake näkyy kuvanäytön vasemmassa yläkulmassa, ja rajaa sitten kuvasi aihe kuvanäytössä.
- 2. Pidä kamera paikallaan molemmin käsin ja paina kameran päällä oleva suljinpainike puoliväliin. Kamera mittaa ja lukitsee tarkennuksen ja valotuksen. Kuvanäytön tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat tasaisen vihreiksi, kun kamera on lukinnut tarkennuksen.
- **3.** Ota kuva painamalla **suljinpainike** kokonaan alas. Kamerasta kuuluu äänimerkki sen otettua kuvan. Kuva näkyy useita sekunteja kuvanäytössä.

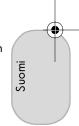









9. Videoleikkeen nauhoittaminen





- Paina Live View/Playback / (Suora näkymä/ Toisto) -painiketta, kunnes Live View (Suora näkymä) -kuvake näkyy kuvanäytön vasemmassa yläkulmassa, ja rajaa sitten kuvasi aihe kuvanäytössä.
- 2. Videoleikkeen tallentaminen aloitetaan painamalla kameran päällä olevaa videopainiketta 🖼 ja sitten vapauttamalla se.
- 3. Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina videopainiketta 口 jälleen ja vapauta se; muussa tapauksessa videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu muisti.





HP Photosmart M22/M23 Pikaopas








12








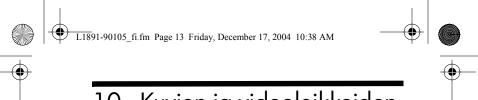

10. Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen




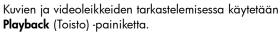

Suomi

Nuolinäppäimillä voi selata kuvia ja videoleikkeitä.
 Videoleikkeet toistetaan automaattisesti, kun ensimmäistä kuvaa on näytetty 2 sekuntia.



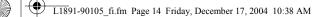





11. Ohjelmiston asentaminen




HP Image Zone -ohjelmiston avulla kuvia voi siirtää tietokoneeseen, ja sitten niitä voi tarkastella, muokata, tulostaa tai lähettää sähköpostitse.



HP Image Zone -ohjelmiston asennus edellyttää, että tietokoneessa on vähintään 64 Mt RAM-muistia, Windows 2000, XP, 98, 98 SE tai Me ja Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 tai sitä uudempi. Jos tietokone täyttää nämä vaatimukset, asennuksessa asennetaan joko täysi versio HP Image Zone -ohjelmistosta tai HP Image Zone Express -ohjelmisto. HP Image Zone Express -ohjelmistossa ei ole kaikkia täyden version toimintoja. Esimerkiksi HP Image Zone Express -ohjelmistossa ei voi määrittää HP Instant Share -kohteita, joista on tietoja kohdassa HP Instant Share -kohteiden määrittäminen kamerassa (valinnainen).



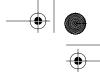



HP Image Zone -tuki


Jos HP Image Zone -ohjelmiston asennus tai käyttö tuottaa ongelmia, katso lisätietoja HP-asiakastuen www-sivuilta: www.hp.com/support.


Windows

- Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen virustorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
- Aseta HP Image Zone -ohjelmiston CD tietokoneen CD-asemaan ja noudata näytössä näkyviä ohjeita. Jos asennusnäyttö ei tule näyttöön, valitse Käynnistä, Suorita, kirjoita D:\Setup.exe, jossa D on CD-aseman tunnus, ja valitse sitten OK.
- **3.** Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota uudelleen käyttöön virustorjuntaohjelmisto, jonka poistit käytöstä kohdassa 1.

Macintosh

- Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen virustorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
- Aseta HP Image Zone -ohjelmiston CD tietokoneen CD-asemaan.
- **3.** Kaksoisosoita tietokoneen työpöydällä näkyvää CD:n symbolia.
- **4.** Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata sitten näytön ohjeita.
- **5.** Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota uudelleen käyttöön virustorjuntaohjelmisto, jonka poistit käytöstä kohdassa 1.

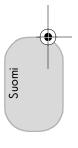

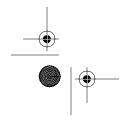















Kuvien siirtäminen 12. tietokoneeseen







- 2. Jos käytät USB-kaapelia, käynnistä kamera. Jos käytät telakointialustaa, paina laitteen tallennus-/ tulostuspainiketta 📥 / 🖅 .
- 3. Noudata näytön ohjeita ja siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen ohjelmiston avulla.
- 4. Irrota kamera tietokoneesta.



HP Photosmart M22/M23 Pikaopas


















Suomi

13. HP Instant Share -kohteiden määrittäminen kamerassa (valinnainen)



HP Instant Share -ohjelmalla voit helposti valita kamerasta kuvat, jotka siirretään automaattisesti moneen eri kohteeseen, kuten sähköpostiosoitteisiin, seuraavalla kerralla, kun liität kameran tietokoneeseen. Määritä kameran online-kohteet seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tietokoneessasi on oltava HP Image Zone -ohjelmiston täysversio, jotta voit käyttää kamerasi HP Instant Share -toiminnon osaa.

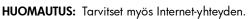

- Käynnistä kamera, paina Menu -painiketta, ja selaa sitten
 -näppäimellä HP Instant Share Menu -valikkoon .
- Korosta HP Instant Share Setup...

 ¬painikkeella, ja paina sitten Menu -painikkeella. Kuvanäytössä näkyy ilmoitus, jossa kamera pyydetään kytkemään tietokoneeseen.






L1891-90105_fi.fm Page 18 Friday, December 17, 2004 10:38 AM





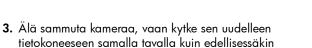


- kohdassa, **Kuvien siirtäminen tietokoneeseen**. **4.** Seuraava vaihe poikkeaa hieman Windows- ja Macintosh-tietokoneissa:
 - Windows: Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi HP Instant Share Setup -ohjelman. Jos näyttöön tulee jokin toinen valintaikkuna, sulje se valitsemalla Cancel (Peruuta). Valitse HP Instant Share Setup -ohjelmassa Start (Aloita) ja noudata sitten näytön ohjeita määrittäessäsi tietokoneen kohteet ja tallentaessasi ne kameraan.
 - Macintosh: Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi HP Instant Share Setup Assistant -ohjelman. Osoita Continue (Jatka) ja noudata sitten näytön ohjeita määrittäessäsi tietokoneen kohteet ja tallentaessasi ne kameraan.
- 5. Irrota kamera tietokoneesta, palaa sitten takaisin HP Instant Share Menu -valikkoon tarkistamaan, että uudet kohteet ovat nyt kamerassa. Voit nyt merkitä kuvat kamerassa lähetettäväksi yhteen tai useaan näistä HP Instant Share -kohteista. Lisäohjeita tästä on kameran Käyttöoppaan luvun 4 kohdassa Kuvien lähettäminen kohteisiin. Jos haluat tietää, miten voit katsella Käyttöopasta HP Image Zone -CD-levyllä, katso tämän pikaoppaan seuraavaa sivua.







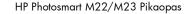







18











Tekninen tuki

CD-levyllä olevan Käyttöoppaan lukeminen

Kamerassasi on monta arvokasta toimintoa, joista on tarkkoja tietoja Käyttöoppaassa. Näitä ovat esimerkiksi HP:n sopeutuva valaistustekniikka, kameran sisäinen punasilmäisyyden poistotoiminto, 9 kuvaustilaa, HP Image Advice -ohjeet, **HP Instant Share**, suoratulostusominaisuus, kameran ohjetoiminto, kameran lisävarusteet ja paljon muuta. Kameran käyttöopas on myös HP Image Zone -ohjelmisto -CD:llä (useina kieliversioina). Voit avata Käyttöoppaan seuraavasti:

- Aseta HP Image Zone -ohjelmiston CD tietokoneen CD-asemaan.
- 2. Windows: Napsauta CD-levyn asennusnäytön pääsivulla olevaa kohtaa Näytä Käyttöopas.

Macintosh: Katso **readme**-tiedostoa HP Image Zone -ohjelmiston CD-levyn **docs**-kansiossa.

Lisää tukea

- Vihjeitä ja työkaluja, jotka auttavat käyttämään kameraa tehokkaammin, löydät osoitteesta www.hp.com/photosmart.
- HP:n online-palvelu ja -tuki on helppo, nopea ja suora web-resurssi, josta saat tuotetukea, vianmääritystietoja ja ladattavia tiedostoja. Tästä paikasta löydät kaikki tarvitsemasi palvelut ja tuen. Saat palkittua palvelua kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä osoitteesta www.hp.com/support.
- Ohjeita HP Image Zone -ohjelmiston käytöstä saat käytönaikaisista oppaista.














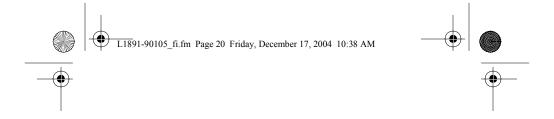





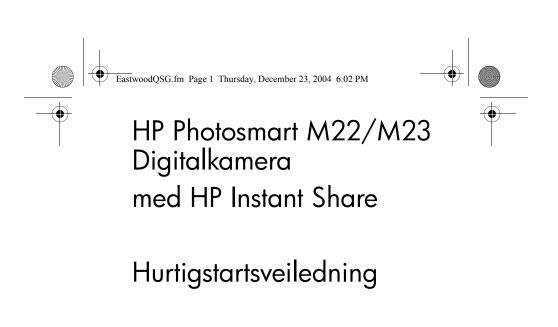

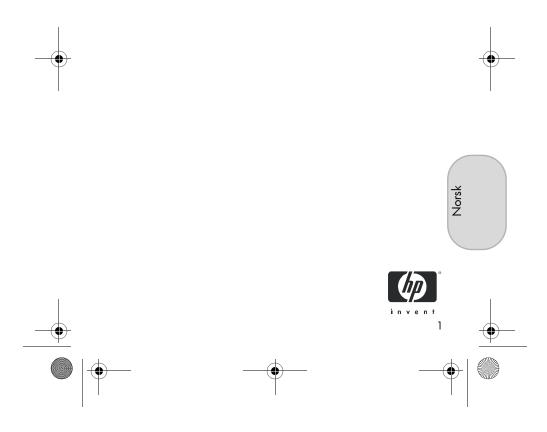



EastwoodQSG.fm Page 2 Thursday, December 23, 2004 6:02 PM







Juridiske merknader

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

 $\label{prop:continuous} Windows \\ \hbox{\mathbb{R} er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA.}$



SD-logoen er et varemerke for eieren.

Viktig gjenvinningsinformasjon for kunder innenfor EU: For å ta vare på miljøet må dette produktet i henhold til gjeldende lovgivning gjenvinnes ved slutten av levetiden. Symbolet nedenfor angir at dette produktet ikke kan kasseres som vanlig søppel. Returner produktet for riktig gjenvinning/ avhending til det autoriserte innsamlingsstedet som er nærmest deg. Hvis du ønsker mer generell informasjon om retur og gjenvinning av HPs produkter,

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





ikriv inn følgende opplysninger for fremtidig referanse:	
Modellnummer (foran på kameraet)	
Serienummer (10-sifret tall på undersiden av kameraet)	
Datoen da kameraet ble kjøpt	

Trykt i Kina



HP Photosmart M22/M23 Hurtigstartsveiledning

















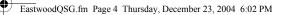



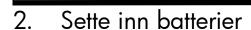



- 1. Åpne batteri-/minnekortdekselet på siden av kameraet ved å skyve dekselet mot fronten på kameraet.
- 2. Sett inn batteriene som vist på innsiden av dekselet.
- 3. Lukk batteri-/minnekortdekselet ved å trykke dekselet ned og skyve det mot baksiden av kameraet til det smekker på plass.

Du kan forvente ytelse som den følgende fra de forskjellige typene AA-batterier som kan brukes i kameraet:

30 til 70 bilder Alkaline (startbatterier) Litium 180 til 320

bilder 120 til 240

NiMH (oppladbart) Hvis du bruker NiMH-batterier (oppladbare), må bilder

du sørge for at de er fullt oppladet før du bruker dem i kameraet.
















▲ Slå på kameraet ved å skyve linsedekselet fra til det klikker og kameralinsen blir eksponert. Da lyser strøm-/ minnelampen på baksiden av kameraet grønt. HP-logoen vises også på bildeskjermen mens kameraet startes opp.

FORSIKTIG: Pass på å holde fingrene unna linsen når du skyver linsedekselet. Fingeravtrykk på linsen kan gi dårligere bildekvalitet.

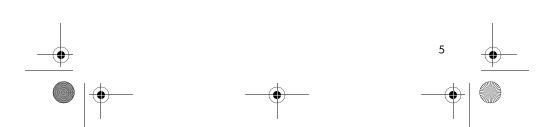

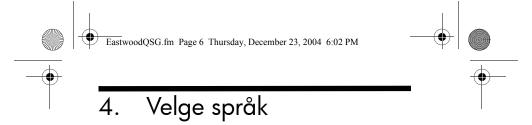


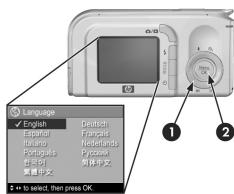



Du blir bedt om å velge språk første gang du slår kameraet på.

- Bla til ønsket språk ved hjelp av knappene ▲▼ ◆▶ på kontrollen ூ.
- 2. Trykk på $\frac{Menu}{OK}$ for å velge språket som er merket.



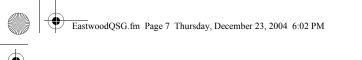


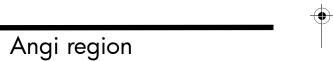


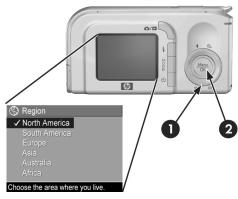

Når du har valgt språk, blir du bedt om å velge hvilket kontinent du bor på. Innstillingene **Language** (språk) og **Region** (region) bestemmer datoformatet og videosignalformatet for visning av kamerabilder på en fjernsynsskjerm.


- 1. Bla til ønsket region ved hjelp av knappene 🖜.
- **2.** Trykk på $\frac{Menu}{OK}$ for å velge regionen som er merket.

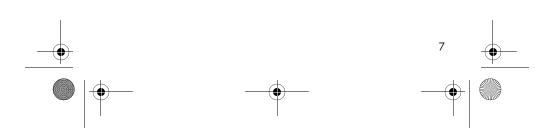

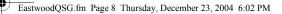



6. Stille inn dato og klokkeslett

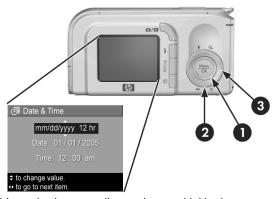

Du blir nå bedt om å stille inn dato og klokkeslett.

- Det første som er uthevet, er dato- og klokkeslettformatet. Hvis du vil endre formatet, bruker du knappene ▲▼. Hvis dato- og klokkeslettformatet er riktig, trykker du på ▶ for å gå til datoen.
- 2. Juster verdien for valget som er merket, med knappene
- 3. Trykk på knappene ◀▶ for å flytte til de andre valgene.
- **4.** Gjenta trinn 2 og 3 til datoen og klokkeslettet er riktig angitt.
- 5. Trykk på Menu -knappen når du har angitt riktige verdier for dato og klokkeslett. Det vises et bekreftelsesbilde med spørsmål om datoen og klokkeslettet er riktig. Hvis datoen og klokkeslettet er riktig, trykker du på Menu for å velge Yes (ja).




8 HP Photosmart M22/M23 Hurtigstartsveiledning










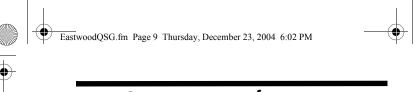

7. Sette inn og formatere minnekort (ekstrautstyr)




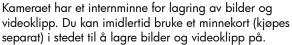

- Slå av kameraet og åpne batteri-/minnekortdekselet på siden av kameraet.
- Sett inn minnekortet i det lille sporet bak batteriene, med den siden som har et avkuttet hjørne, inn først, slik det er vist. Pass på at minnekortet smekker på plass.

Norsk


3. Lukk batteri-/minnekortdekselet og slå på kameraet.

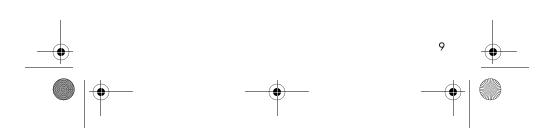

EastwoodQSG.fm Page 10 Thursday, December 23, 2004 6:02 PM



Du bør formatere minnekort før du bruker dem for første gang for å hindre ødelagte kort og bilder. Slik formaterer du minnekortet:

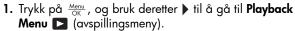

- Trykk på ▼ for å merke Delete (slett), og trykk deretter på Menu | OK or å vise undermenyen Delete (slett).
- Bruk ▼ til å merke Format Card (formater kort), og trykk deretter på Menu OK for å vise bekreftelsesbildet Format Card (formater kort).
- Trykk på ▼ for å merke Yes (ja), og trykk deretter på
 ^{Menu} for å formatere kortet.

Meldingen **Formatting Card...** (formaterer kort) vises på bildeskjermen mens kameraet formaterer minnekortet. Når kameraet er ferdig med formateringen, vises skjermbildet for antall bilder.

Hvis du skal ta minnekortet ut av kameraet, må du først slå av kameraet. Deretter åpner du batteri-/minnekortdekselet og trykker ned på øvre kant av minnekortet slik at det spretter ut av sporet.















10








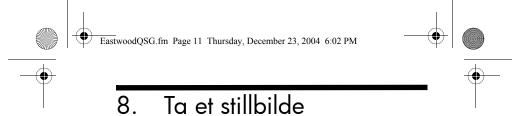


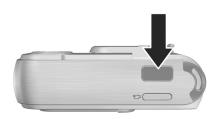


- Hold kameraet støtt med begge hender og trykk Lukkerknappen på toppen av kameraet halvveis ned. Kameraet måler og låser fokus og eksponering. Fokusklammene på bildeskjermen lyser grønt når fokus er låst.
- Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet. Kameraet piper når bildet er tatt. Bildet vises i flere sekunder på bildeskjermen.



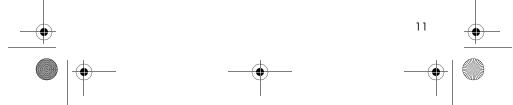

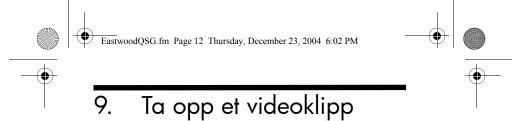

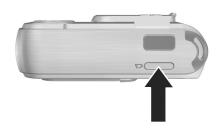

- 1. Trykk på Levende visning/avspilling \(\) \(\) \-knappen til ikonet Live View \(\) (levende visning) vises i øvre, venstre hjørne av bildeskjermen, og finn deretter utsnittet for bildet på bildeskjermen.
- 2. Når du skal starte opptaket, trykker du på og slipper Video 답 -knappen på toppen av kameraet.
- 3. Trykk på og slipp **Video** T-knappen på nytt for å stoppe videoopptaket av videoklippet, ellers fortsetter kameraet opptaket til minnet er brukt opp.





videoklipp







Du bruker **Playback** (avspilling) til å se på bilder og videoklipp.

- 2. Bruk knappene ◀▶ til å bla gjennom bildene og videoklippene.


Videoklipp spilles av automatisk etter at det første bildet i videoklippet er vist i 2 sekunder.

Norsk

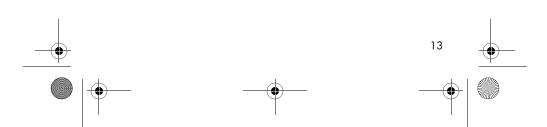

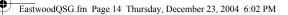



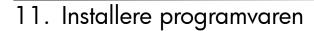




Med HP Image Zone-programvaren kan du overføre bilder fra kameraet, se på dem, redigere dem, skrive dem ut og sende dem med e-post.

Systemkrav for Windows

For å kunne installere HP Image Zone-programvaren må datamaskinen ha minst 64 MB minne, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me og Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller høyere. Hvis datamaskinen oppfyller disse kravene, vil installeringsprosessen installere enten fullversjonen av HP Image Zone eller HP Image Zone Express. HP Image Zone Express mangler noen av funksjonene som finnes i fullversjonen. For eksempel, med HP Image Zone Express kan du ikke sette opp HP Instant Share-mål slik det er beskrevet i Sette opp HP Instant Share-mål i kameraet (valgfritt).

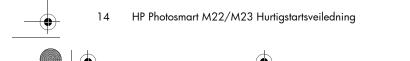





HP Image Zone-støtte

Hvis du har problemer med å installere eller bruke HP Image Zone-programvaren, kan du gå til nettstedet for HPs kundestøtte for å finne mer informasjon: www.hp.com/ support.


Windows

- 1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig.
- 2. Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon, og følg veiledningen på skjermen. Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på Start, klikker på Kjør, skriver D:\Setup.exe, der D er stasjonsbokstaven for CD-stasjonen, og klikker på **OK**.
- 3. Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du eventuell virusbeskyttelse som ble deaktivert i



- 1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig.
- 2. Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon.
- 3. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.
- 4. Dobbeltklikk på installeringsikonet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
- 5. Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du eventuell virusbeskyttelse som ble deaktivert i trinn 1.



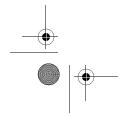
















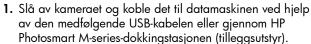


- 2. Hvis du bruker USB-kabelen, slår du på kameraet. Hvis du bruker dokkingstasjonen, trykker du på Save/Print (lagre/skriv ut) ₫ /@ på dokkingstasjonen.
- 3. Følg instruksjonene på skjermen for å overføre bildene fra kameraet til datamaskinen.
- 4. Koble kameraet fra datamaskinen.










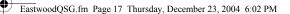



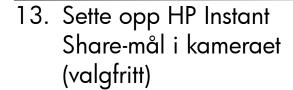




Med **HP Instant Share** kan du på en enkel måte merke bilder i kameraet for automatisk sending til favorittmål, som epostadresser, neste gang du kobler kameraet til datamaskinen. Følg denne fremgangsmåten når du skal sette opp online-mål i kameraet. Du må ha fullversjonen av HP Image Zone-programvaren på datamaskinen for å kunne bruke denne delen av **HP Instant Share**-funksjonen på kameraet.

MERK: Du trenger en Internett-forbindelse for å utføre denne prosedyren.

- Slå på kameraet, trykk på Menu og bruk knappene ▶ til å bla til HP Instant Share Menu (HP Instant Sharemeny).
- 2. Bruk ▼-knappen til å velge HP Instant Share Setup... (HP Instant Share-oppsett...), 🖄 og trykk på Menu -knappen. Det vises en melding på bildeskjermen, der du blir bedt om å koble kameraet til datamaskinen.



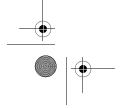











- 3. Uten å slå av kameraet kobler du det til datamaskinen igjen ved å følge samme fremgangsmåte som i forrige avsnitt, Overføre bilder til en datamaskin.
- **4.** Det neste trinnet er litt forskjellig på Windows- og Macintosh-datamaskiner:
 - Windows: Ved tilkobling av kameraet til datamaskinen aktiveres HP Instant Share Setup-programmet. Hvis det vises en annen dialogboks, lukker du den ved å klikke på Avbryt. Klikk på Start i HP Instant Share Setupprogrammet, og følg veiledningen på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen og lagre dem i kameraet.
 - Macintosh: Ved tilkobling av kameraet til datamaskinen aktiveres HP Instant Share Setup Assistant. Klikk på Continue (fortsett), og følg deretter veiledningen på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen og lagre dem i kameraet.
- 5. Koble kameraet fra datamaskinen, og gå tilbake til
 HP Instant Share Menu for å kontrollere at de nye målene
 nå er i kameraet. Nå kan du merke bilder i kameraet som
 skal sendes til ett eller flere av disse HP Instant Sharemålene. Se avsnittet Sende bilder til mål i kapittel 4 i
 kameraets brukerhåndbok for å finne flere detaljer om
 hvordan du gjør dette. Se neste side i denne veiledningen
 for å finne ut hvordan du viser brukerhåndboken som
 ligger på HP Image Zone-CDen.



HP Photosmart M22/M23 Hurtigstartsveiledning





18









Vise brukerhåndboken på CD

Kameraet har mange flere nyttige funksjoner som forklares i detalj i brukerhåndboken. Disse funksjonene omfatter HPs teknologi for tilpasset lyssetting, fjerning av røde øyne i kameraet, 9 fotograferingsmodi, HPs råd om bilder, HP Instant Share, direkteutskrift, Hjelp i kameraet, kameratilbehør og mye mer. Denne brukerhåndboken finnes på flere forskjellige språk på programvare-CDen for HP Image Zone. Slik viser du brukerhåndboken:


- Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon.
- **2. På Windows-datamaskiner:** Klikk på **Vis brukerhåndbok** på installeringsskjermbildet.

På Macintosh-datamaskiner: Se i **readme**-filen i **docs**-mappen på HP Image Zone-CDen.


Ytterligere hjelp


- Du finner tips og verktøy som hjelper deg med å bruke kameraet mer effektivt, på www.hp.com/photosmart.
- HPs online service og støtte er din enkle, raske og direkte Internett-ressurs for produkthjelp, diagnostikk og nedlasting av drivere. Den er hovedkilden for all service og støtte. Få prisvinnende assistanse døgnet rundt på www.hp.com/support.
- Hvis du trenger hjelp til HP Image Zone-programvaren, kan du se den elektroniske dokumentasjonen.



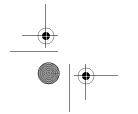



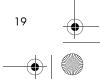

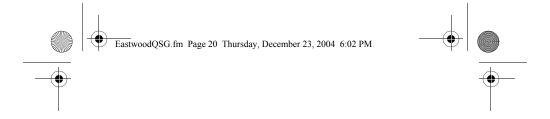









EastwoodQSG.fm Page 2 Friday, December 17, 2004 1:03 PM









Juriidilised teadaanded

© Autoriõigused 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Selles dokumendis sisalduvat informatsiooni võib muuta ilma eelneva sellekohase teavitamiseta. HP toodete ja teenuste ainsad garantiid on esile toodud selgesõnalistes garantiikirjades, mis kaasnevad selliste toodete ja teenustega. Mitte midagi siin sisalduvat ei tohi tõlgendada kui lisagarantii moodustajat. HP ei vastuta siin sisalduvate tehniliste või toimetuslike vigade või väljajätmiste eest.

Windows® on USA Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.



SD logo on selle omaniku kaubamärk.

Oluline ringlusealane informatsioon meie klientidele Euroopa Liidus: Selleks, et säilitada keskkonda, tuleb seaduste kohaselt see toode ringlusse võtta pärast selle kasulikku tööiga. Alljärgnev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi kõrvaldada tavaprügi hulka. Palun tagastage toode nõuetekohaseks taaskasutuseks/kõrvaldamiseks teile lähimasse volitatud tagasivõtmiskohta. Lisainformatsiooni saamiseks HP toodete üldise tagastamise ja ringlussevõtu kohta, palun külastage:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





- 1 ·1				•	informatsioon
liilevikiis	kasiitamiseks	SISESTAGE	nalun	iaranev	intormatsioor

Mudelinumber (kaamera esiküljel)

Seerianumber (10-kohaline number kaamera alumisel küljel)

Kaamera ostukuupäev

Trükitud Hiinas



HP Photosmart M22/M23 kiirjuhend















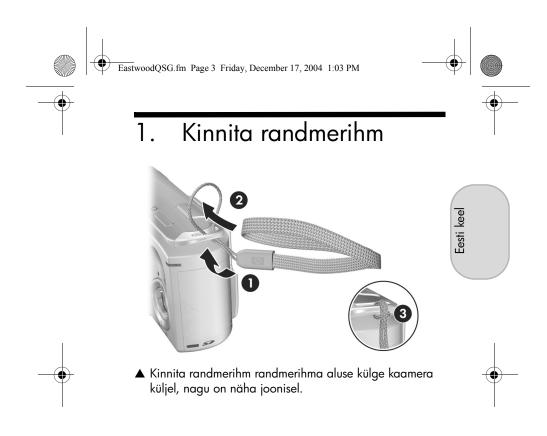

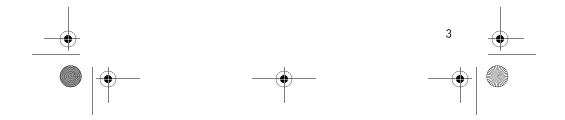



EastwoodQSG.fm Page 4 Friday, December 17, 2004 1:03 PM







Paigalda patareid



- 1. Ava patarei/mälukaardi ust kaamera küljel libistades ust kaamera esiosa poole.
- 2. Sisestage patareid nagu on näidatud ukse siseküljel.
- 3. Sulgege patarei/mälukaardi uks lükates ust alla ja libistades ust kaamera tagaosa suunas kuni uks sulgub.

Erinevat tüüpi AA patareidelt, mis teie kaameras töötavad, võite oodata järgnevaga sarnast käitumist:

Leelispatareid (starterpatareid) Liitium

NiMH (taaslaetav)

Kui te kasutate NiMH (taaslaetavaid) akusid, veenduge, et te laete need täis enne nende kasutamist kaameras.

30 kuni 70 fotot 180 kuni 320 fotot

120 kuni 240 fotot



HP Photosmart M22/M23 kiirjuhend




















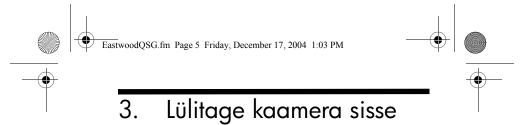




Eesti keel


▲ Kaamera sisselülitamiseks libistage objektiivi kaas lahti kuni see klõpsatab, paljastades objektiivi. Võimsuse/ mälu lamp kaamera tagaküljel muutub roheliseks. HP logo kuvatakse ka Image Display'l (pildinäidikul), kui kaamera sisse lülitub.

HOIATUS: Objektiivi kaant lükates hoidke sõrmed objektiivilt eemal. Sõrmejäljed objektiivil võivad pildi kvaliteedi kahjustada.




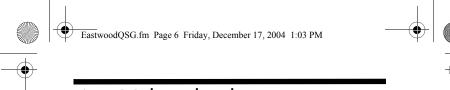

4. Valige keel

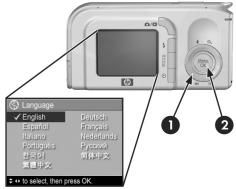


Esimesel korral, kui te kaamera sisse lülitate, viibatakse teile, et te valiksite keele.

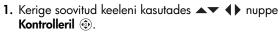


2. Vajutage $\frac{Menu}{OK}$ nuppu, et valida esile tõstetud keel.



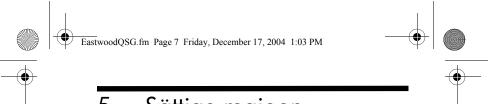



5. Sättige regioon

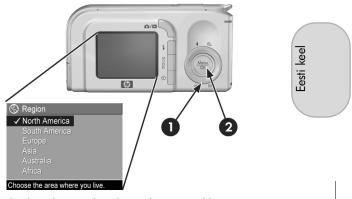


Pärast keele valimist viibatakse teile, et te valiksite kontinendi, millel elate. **Keele** ja **regiooni** sätted määratlevad kuupäeva vormingu ja videosignaali vormingu, mis on mõeldud kaamera piltide kuvamiseks televiisoris.


- 1. Kerige soovitud regioonini kasutades ▲▼ nuppe.
- **2.** Vajutage $\frac{Menu}{OK}$ nuppu, et valida esile tõstetud regioon.

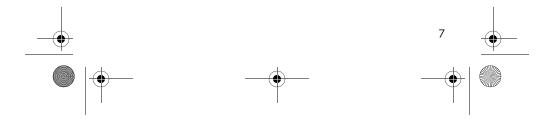

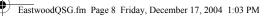



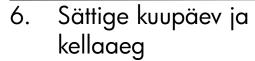

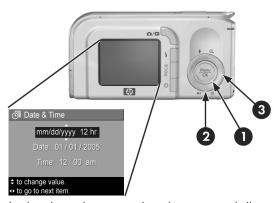

Nüüd viibatakse teile, et te sätiksite kuupäeva ja kellaaja.

- 1. Esimene esile tõstetud element on kuupäeva ja kellaaja vorming. Kui te soovite muuta kuupäeva ja kellaaja vormingut, kasutage ▲▼ nuppe. Kui kuupäeva ja kellaaja vorming on õige, vajutage ▶ nuppu, et liikuda kuupäevale.
- 2. Kohandage eristatud valiku väärtust kasutades nuppe.
- **3.** Vajutage **♦** nuppe, et liikuda teistele valikutele.
- 4. Korrake samme 2 ja 3 kuni kuupäev ja kellaaeg on õigeks seatud.
- 5. Vajutage Menu nuppu, kui te olete sisestanud kuupäeva ja kellaaja õiged väärtused. Ilmub kinnituskuva, mis küsib, kas kuupäev ja kellaaeg on õigeks seatud. Kui kuupäev ja kellaaeg on õiged, vajutage $\frac{Menu}{OK}$ nuppu, et valida **Yes (jah)**.



HP Photosmart M22/M23 kiirjuhend















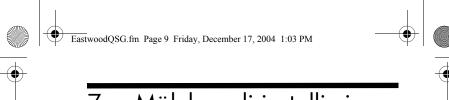


7. Mälukaardi installimine ja vormindamine (fakultatiivne)




Eesti keel

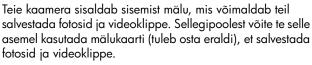



- Lülitage kaamera välja ja avage patarei/mälukaardi uks kaamera küljel.
- 2. Sisestage mälukaart väikesesse pesasse patareide taga, nii et kaardi sälguga külg siseneb esmalt, nagu on näha jooniselt. Veenduge, et mälukaart plõksatab kohale.
- Sulgege patarei/mälukaardi uks ja lülitage kaamera sisse.

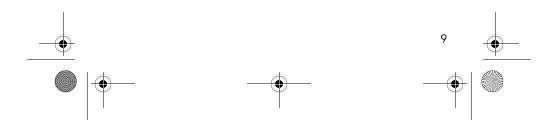



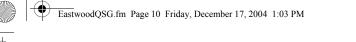

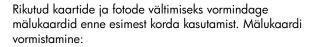

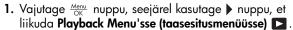

- 2. Vajutage ▼ nuppu, et esile tõsta Delete (kustuta), seejärel vajutage Menu nuppu, et kuvada **kustuta** alamenüüd.
- 3. Kasutage ▼ nuppu, et esile tõsta Format Card, seejärel vajutage Menu nuppu, et kuvada Format Card kinnituskuva.
- **4.** Vajutage ▼ nuppu, et esile tõsta **jah**, seejärel vajutage Menu nuppu, et vormindada kaart.


Formatting Card (vormindan kaarti)... ilmub pildinäidikule, kui kaamera vormindab mälukaarti. Kui kaamera on lõpetanud vormindamise, kuvatakse Kogu piltide kokkuvõtte ekraani.

Mälukaardi eemaldamiseks kaamerast lülitage kaamera kõigepealt välja. Seejärel avage patarei/mälukaardi uks, vajutage mälukaardi ülemisele otsale, ja see hüppab pilust välja.







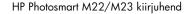












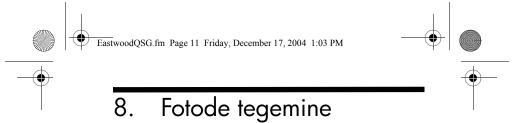


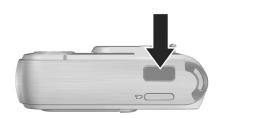


Eesti keel

- Vajutage Live View/Playback (otsevaate/taasesitus)
 nuppu, kuni Live View (otsevaate) ikoon ilmub pildinäidiku ülemisse vasakusse nurka, seejärel kadreerige oma pildi objekt pildinäidikus.
- 2. Hoidke kaamerat mõlema käega paigal ja vajutage Shutter (katik) nuppu kaamera ülaosal pooleldi alla. Kaamera mõõdab ja lukustab fookuse ja särituse. Fokuseerimisraamid pildinäidikus muutuvad ühtlaselt roheliseks kui fookus on lukus.
- 3. Vajutage **Shutter (katik)** nupp lõpuni alla, et teha foto. Kaamera teeb piiksatuse pärast foto tegemist. Pilt ilmub mitmeks sekundiks pildinäidikusse.

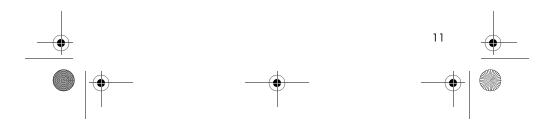

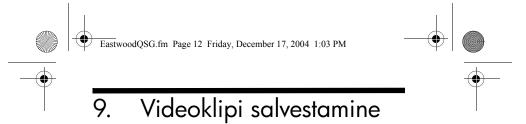


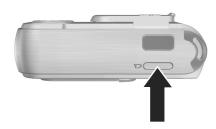

- Vajutage Live View/Playback (otsevaade/taasesitus)
 nuppu, kuni Live View (otsevaate) ikoon ilmub pildinäidiku ülemisse vasakusse nurka, seejärel kadreerige oma pildi objekt pildinäidikus.
- 2. Videosalvestuse alustamiseks vajutage ja vabastage Video 🗁 nupp kaamera peal.
- Videosalvestuse lõpetamiseks vajutage ja vabastage Video nupp uuesti; vastasel juhul jätkab video salvestamist, kuni kaameral lõpeb mälu.






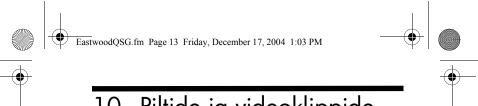

10. Piltide ja videoklippide ülevaade





Eesti keel

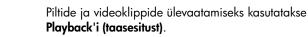

- Vajutage Live View&Playback (otsevaade/taasesitus)
 nuppu, kunil Playback (taasesituse)
 ikoon ilmub pildinäidiku ülemisse vasakusse nurka.
- 2. Kasutage **1** nuppe, et kerida läbi oma piltide ja videoklippide.

Videoklippe mängitakse automaatselt pärast seda, kui videoklipi esimest kaadrit on näha 2 sekundit.

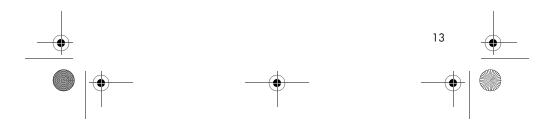

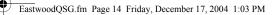





11. Tarkvara installimine



HP Image Zone tarkvara võimaldab edastada pilte kaamerast, ja neid seejärel vaadata, redigeerida, printida või saata e-maili teel.

Windows süsteeminõuded

HP Image Zone tarkvara installimiseks peab teie arvutil olema minimaalselt 64MB RAM-i, Windows 2000, XP, 98, 98 SE, või Me, ja Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 või or kõrgem. Kui teie arvuti vastab nendele nõuetele, intsallib installeerimisprotsess kas HP Image Zone täisversiooni või HP Image Zone Express'i. HP Image Zone Express-il puuduvad mõned funktsioonid, mis on täisversioonis. Näiteks, HP Image Zone Express-iga ei saa te seada üles HP Instant Share sihtkohte, nagu on kirjeldatud Seadke üles HP Instant Share sihtkohad kaameras (fakultatiivne).







HP Image Zone tugi


Kui teil on probleeme seoses HP Image Zone tarkvara installimisega või kasutamisega, pöörduge lisainformatsiooni saamiseks HP klienditoe koduleheküljele: www.hp.com/support.

Windows

- 1. Sulgege kõik programmid ja ajutiselt keelake teie arvutis töötava viiruskaitse tarkvara tegevus.
- 2. Sisestage HP Image Zone tarkvara CD teie arvuti CD-draivi ja järgige ekraanil olevaid juhiseid. Kui installeerimisaken ei ilmu, klõpsake Start (käivitus), klõpsake Run (käita), tüüp D:\Setup.exe, kus D on teie CD-draivi täht, seejärel klõpsake OK.
- Kui HP Image Zone tarkvara on lõpetanud installimise, deblokeerige viiruskaitse tarkvara, mille te keelasite sammus 1.

Macintosh

- 1. Sulgege kõik programmid ja ajutiselt keelake teie arvutis töötava viiruskaitse tarkvara tegevus.
- Sisestage HP Image Zone tarkvara CD oma arvuti CD-draivi.
- 3. Topelt-klõpsake CD-ikoonil arvuti töölaual.
- Topelt-klõpsake installija ikoonil, seejärel järgige juhiseid ekraanil.
- 5. Kui HP Image Zone tarkvara on lõpetanud installimise, deblokeerige viiruskaitse tarkvara, mille te keelasite sammus 1.

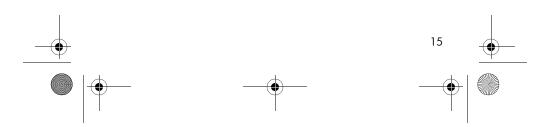












12. Piltide edastamine arvutisse






- 1. Lülitage kaamera välja, seejärel ühendage kaamera arvutiga kas antud USB kaabli kaudu või fakultatiivse HP Photosmart M-seeria doki kaudu.
- 2. USB kaablit kasutades lülitage kaamera sisse. Kui te kasutate dokki, vajutage Save/Print (salvesta/prindi)
- 3. Järgige juhiseid ekraanil, et tarkvara edastaks pildid kaamerast arvutisse.
- 4. Lahutage kaamera arvuti küljest.



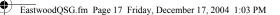



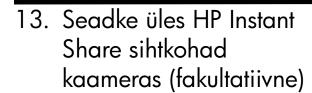





HP Instant Share abil saate te lihtsalt valida stoppkaadreid oma kaamerast, et saata automaatselt erinevatesse sihtkohtadesse, nagu näiteks e-maili aadressidele, järgmine kord, kui te ühendate oma kaamera arvutiga. Kasutage järgnevaid samme, et seada üles onlain-sihtkohad oma kaamerasse. Teil peab olema HP Image Zone tarkvara täisversioon oma arvutis, et kasutada seda HP Instant Share funktsiooni osa oma kaameras.

MÄRKUS: Selle protseduuri lõpuleviimiseks on teil vaja Interneti-ühendust.

- Lülitage kaamera sisse, vajutage Menu okasutage ▶ nuppu, et kerida HP Intsant Share Menu'sse (HP Instant Share menüüsse) .
- Kasutage ▼ nuppu, et eristada HP Instant Share Setup...
 [№], seejärel vajutage ^{Menu} nuppu. Pildinäidikule ilmub
 sõnum, mis palub teil ühendada kaamera arvutiga.

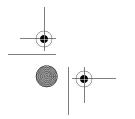

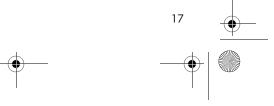









- 3. Ilma kaamerat välja lülitamat ühendage see oma arvutiga uuesti, kasutades sama protseduuri, mida te kasutasite eelmises lõigus Piltide edastamine arvutisse.
- 4. Järgmine samm erineb kergelt Windows ja Macintosh arvutitel:
 - Windows: Kaamera ühendamine arvutga aktiveerib **HP Instant Share Setup** programmi. Kui ilmub mõni teine dialoogiboks, sulgege see boks klõpsates Cancel (tühista). HP Instant Share Setup programmis klõpsake Start (käivitus), seejärel järgige juhiseid ekraanil, et seada üles sihtkohad arvutis ja salvestada need oma kaamerasse.
 - Macintosh: Kaamera ühendamine arvutga aktiveerib HP Instant Share Setup Assistanti. Klõpsake Continue (jätka), seejärel järgige juhiseid ekraanil, et seada üles sihtkohad arvutis ja salvestada need oma kaamerasse.
- 5. Lahutage kaamera arvutist, seejärel minge tagasi HP Instant Share Menu'sse (HP Instant Share menüüsse), et kontrollida, kas uued sihtkohad on kaameras. nüüd võite te märkida pildid kaameras, mida tahate saata ühele või mitmele HP Instant Share sihtkohale. Üksikasjalikumaks teabeks selle kohta, kuidas seda teha, vaata lõiku pealkirjaga Piltie saatmine sihtkohtadele peatükis 4 kaamera kasutaja käsiraamatust. Selleks, et teada saada, kuidas vaadata kasutaja käsiraamatut HP Image Zone CD-I, vaata selle kiire alustusjuhendi järgmist lehekülge.



18 HP Photosmart M22/M23 kiirjuhend















Eesti |







Abi saamine

Vaadake kasutaja käsiraamatut CD-l

Teie kaameral on palju rohkem väärtuslikke funktsioone, mida käsitletakse üksikasjalikult kasutaja käsiraamatus. Nende funktsioonide hulka kuuluvad HP adaptiivse valgustuse tehnoloogia, kaamerasisene punasilmsuse eemaldamine, 9 pildistusrežiimi, HP pildinõuanne, HP Instant Share, otseprintimisvõimalus, kaamera spikker, kaamera tarvikud, ja palju muud. Selle kaamera kasutaja käsiraamatu eksemplarid mitmetes erinevate keeltes asuvad HP Image Zone tarkvara CD-I. Kasutaja käsiraamatu vaatamiseks:

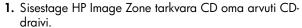

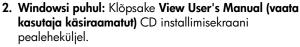

Macintoshi puhul: Vaadake readme (seletusfail) faili docs kaustas HP Image Zone tarkvara CD-I.

Lisaabi

- Spikrite ja riistade vaatamiseks, et aidata teil kasutada oma kaamerat tõhusamalt, külastage www.hp.com/photosmart.
- HP onlain-teenus ja tugi on teie jaoks lihtne, kiire ja otsene veebiallikas, kust saada tooteabi, diagnostikat ja draivereid alla laadida. See on teie jaoks kiire allikas, mis rahuldab kõik teenindamise ja toega seotud vajadused. Saate auhinda väärt abi 24 h päevas 7 päeva nädalas aadressil www.hp.com/support.
















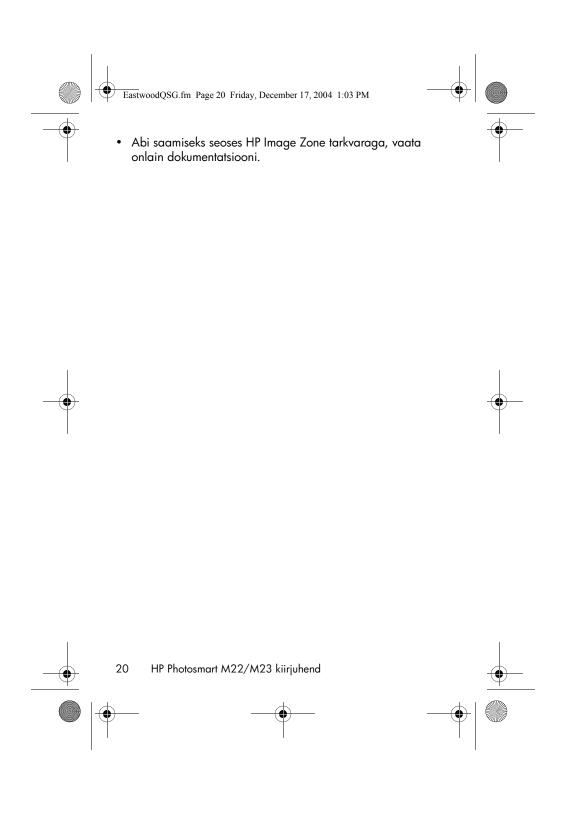





EastwoodQSG.fm Page 2 Wednesday, December 15, 2004 12:05 PM







Teisinės pastabos

© Hewlett-Packard Development Company, 2005, LP. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be atskiro įspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiais produktais ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus.

Windows® yra bendrovės "Microsoft Corporation" JAV registruotasis prekių



SD logotipas yra savininko prekės ženklas.

Svarbi perdavimo informacija mūsų klientams Europos Sąjungai: Norėdami saugoti gamtą, pasibaigus šio produkto galiojimo laikui, atiduokite jį perdirbti, kaip tai numatyta pagal vietinius įstatymus. Žemiau pateiktas simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti su bendrosiomis atliekomis. Grąžinkite jį į artimiausią įgaliotą tokių produktų perdirbimo centrą. Daugiau informacijos apie HP produktų grąžinimą ir perdirbimą ieškokite tinklapyje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html





Pasižymėkite tokią informaciją	, kad prireikus	galėtumėte į	ą panaudoti
vėliau	-	-	

Modelio Nr. (fotoaparato priekyje) Serijos Nr. (10 skaitmenų numerį fotoaparato apačioje) Fotoaparato įsigijimo datą

Atspausdinta Kinijoje





HP Photosmart M22/M23 Sparčiojo paleidimo vadovas



















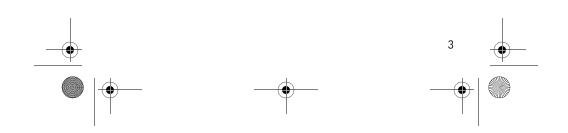

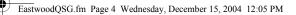





Baterijų įstatymas



- 1. Atidarykite baterijos/atminties kortelės dangtelį fotoaparato šone, stumdami dangtelį link fotoaparato priekio.
- 2. Įstatykite baterijas, kaip parodyta ant dangtelio.
- 3. Uždarykite baterijos/atminties kortelės dangtelį, spausdami dangtelį ir stumdami jį link fotoaparato galinės pusės, kol dangtelis užsifiksuos.


Su savo fotoaparatu tokias skirtingų tipų AA baterijas gausite maždaug tokius rezultatus:

Šarmines (pradines baterijas)	nuo 30 iki
	70 kadrų
tana tanan	

Ličio baterijas nuo 180 iki 320 kadry nuo 120 iki

NiMH (pakartotinai įkraunamas nikelio metalo hidrido baterijas) 240 kadry

Jeigu naudojate pakartotinai įkraunamas NiMH tipo baterijas, prieš įdėdami jas į fotoaparatą, iki galo įkraukite.

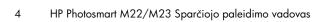

























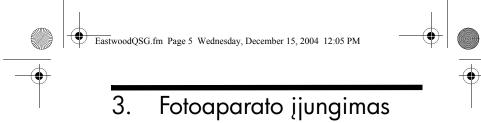




Lietuviškas

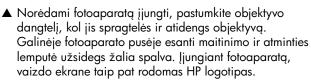


DĖMESIO: Atidarydami objektyvo dangtelį, nelieskite objektyvo lęšio. Pirštų atspaudai ant lęšio gali neigiamai paveikti nuotraukos kokybę.



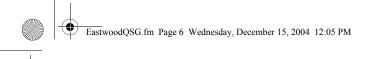




4. Kalbos pasirinkimas

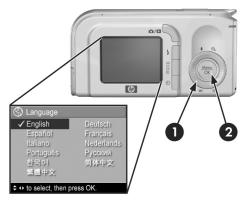





Kai pirmą kartą įjungiate fotoaparatą, jūsų prašoma pasirinkti kalbą.

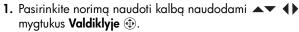


2. Norėdami pasirinkti pažymėtą kalbą, paspauskite mygtuką $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.



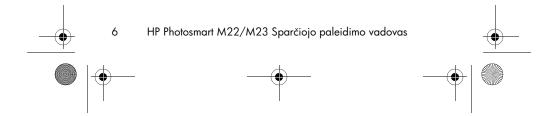

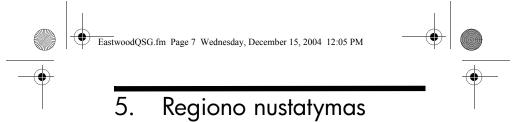


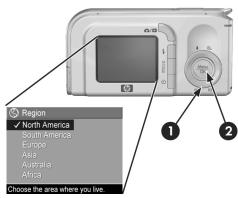


Nustačius kalbą, prašoma pasirinkti, kokiame kontinente jūs gyvenate. Pagal **Kalbos** ir **Regiono** nustatymus parenkamas datos rodymo formatas ir vaizdo signalo, reikalingo peržiūrint fotoaparato vaizdus televizoriumi, formatas.

Lietuviškas


- 1. Mygtukais ▲▼ pereikite prie norimo naudoti regiono.
- 2. Norėdami pasirinkti pažymėtą regioną, paspauskite mygtuką $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

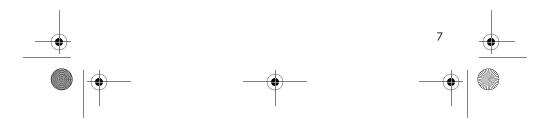

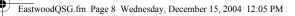






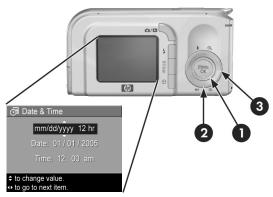

Dabar jūsų paprašys nustatyti datą ir laiką.

- 1. Pirmasis išryškintas elementas yra datos ir laiko formatas. Norėdami pakeisti datos ir laiko formatą, naudokite mygtukus A. Jeigu datos ir laiko formatas teisingas, spustelėdami mygtuką 🕨 pereikite prie nustatymo Date
- 2. Mygtukais A nustatykite paryškinto pasirinkimo reikšmę.
- 3. Prie kity reikšmių galite pereiti, paspausdami mygtukus
- 4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol tinkamai nustatysite datą ir
- 5. Įvedę teisingas datos ir laiko reikšmes paspauskite mygtuką Menu . Pasirodo patvirtinimo užklausimas, klausiantis, ar įvesta teisinga data ir laikas. Jeigu data ir laikas teisingi, paspauskite mygtuką Menu Nad pasirinktumėte Yes (taip).

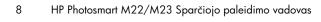
















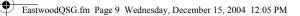







7. Atminties kortelės (pasirinktinės) įdėjimas ir formatavimas



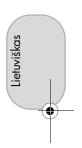

Jūsų skaitmeniniame fotoaparate yra vidinė atmintis, kurioje galima saugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Be to, vietoje jos galite naudoti papildomai įsigyjamą atminties kortelę nuotraukoms ir vaizdo įrašams saugoti.

- Išjunkite fotoaparatą ir atidarykite baterijų/atminties kortelės dureles fotoaparato šone.
- 2. Įkiškite atminties kortelę į mažytę angą už baterijų, galą su nupjautu kampu kišdami pirmiausiai (kaip parodyta). Patikrinkite, ar atminties kortelė užsifiksavo.
- 3. Uždarykite baterijų/atminties kortelės dureles ir įjunkite fotoaparatą.

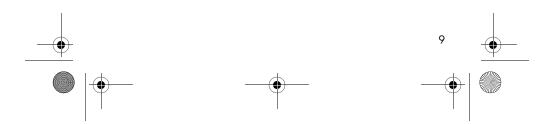



EastwoodQSG.fm Page 10 Wednesday, December 15, 2004 12:05 PM





Kad išvengtumėte kortelių ir nuotraukų sugadinimo, prieš pirmą kartą naudodami, atminties korteles sukonfigūruokite. Norėdami sukonfigūruoti atminties kortelę:

- Spustelėkite mygtuką ^{Menu}
 _{OK}, tada mygtuku ▶ pereikite


 į Playback Menu ► (peržiūros meniu).
- Spustelėkite mygtuką ▼, norėdami išryškinti funkciją Delete (trinti). Tada spustelėdami mygtuką ^{Menu} okidarykite meniu Delete (trinti) submeniu.
- Mygtuku ▼ išryškinkite funkciją Format Card (formatuoti kortelę). Tada spustelėdami mygtuką ^{Menu} atidarykite meniu Format Card (formatuoti kortelę) submeniu.
- 4. Spustelėdami mygtuką ▼ išryškinkite Yes (taip), tada spustelėdami mygtuką Menu Suformatuokite kortelę. Kol fotoaparatas formatuoja atminties kortelę, vaizdo ekrane rodomas pranešimas Formatting Card... (formatuojama kortelė). Baigus kortelės formatavimą, atidaromas Vaizdų suvestinės ekranas.

Norėdami išimti atminties kortelę iš fotoaparato, pirmiausia išjunkite patį fotoaparatą. Tuomet atidarykite baterijos/atminties kortelės dangtelį, paspauskite viršutinę atminties kortelės dalį, ir ji iššoks į viršų iš angos.







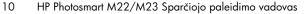
















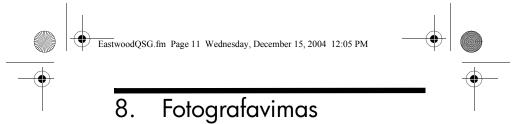


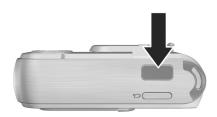


Lietuviškas

- 2. Nejudindami laikykite fotoaparatą abiems rankomis, pusiau nuspauskite fotoaparato viršuje esantį **užrakto** mygtuką. Fotoaparatas išmatuos ir užfiksuos išlaikymą ir židinį. Užfiksavus židinį, rėmelis vaizdo ekrane pasidaro tamsiai žalias.
- **3.** Norėdami nufotografuoti, iki galo nuspauskite **užrakto** mygtuką. Nufotografavus, fotoaparatas pypsi. Kelioms sekundėms vaizdas parodomas vaizdo ekrane.

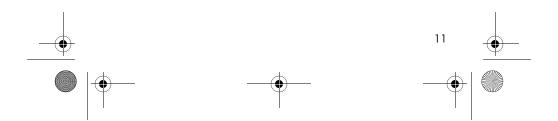

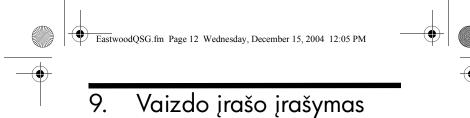

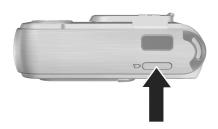


- Spauskite realaus vaizdo/peržiūros / mygtuką tol, kol viršutiniame vaizdo ekrano kairiajame kampe pamatysite realaus vaizdo piktogramą, tada nustatykite norimą kadrą, žiūrėdami į vaizdo ekraną.
- Filmavimui pradėti nuspauskite ir atleiskite fotoaparato viršuje esantį vaizdo įrašo w mygtuką.
- 3. Filmavimui sustabdyti dar kartą paspauskite ir atleiskite vaizdo įrašo 🗗 mygtuką; priešingu atveju, filmavimas tęsis tol, kol kameros atmintis bus pilna.









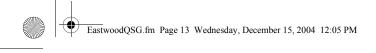



10. Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

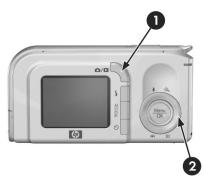


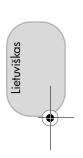


Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokite funkciją **Playback** (peržiūra).


- 2. Naudodami mygtukus **()** galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašai automatiškai paleidžiami po to, kai pirmasis įrašo kadras rodomas 2 sekundes.

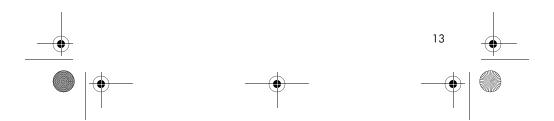

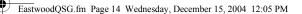



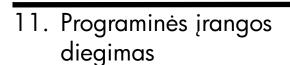




Programinė įranga HP Image Zone leidžia perkelti nuotraukas iš fotoaparato ir tada jas peržiūrėti, redaguoti, spausdinti ar siųsti el.-paštu.

Reikalavimai Windows OS

Kad būtų galima įdiegti HP Image Zone programinę įrangą, jūsų kompiuteryje turi būti mažiausiai 64MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE arba Me ir naršyklė Internet Explorer 5.5 su 2 atnaujinimų paketu ar naujesnė versija. Jeigu kompiuteris atitinka šiuos reikalavimus, įdiegimo proceso metu jdiegiama arba HP Image Zone pilna versija, arba HP Image Zone Express. HP Image Zone Express neturi kai kuri, pilnoje versijoje pateikiam, funkcij. Pavyzdžiui, su HP Image Zone Express negalėsite nustatyti HP Instant Share paskirties vietų, kaip tai aprašyta sk. HP Instant Share paskirties vietų nustatymas fotoaparate (pasirinktinis).

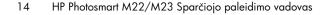























HP Image Zone palaikymas

Jei jums kyla sunkumų įdiegiant ar naudojantis HP Image Zone programine įranga, žr. HP klientų palaikymo tarnybos svetainę: **www.hp.com/support**.

Operacinė sistema Windows®

- 1. Kompiuteryje uždarykite visas programas ir laikinai išjunkite apsaugos nuo virusų programinę įrangą.
- 2. Į kompaktinių diskų dėklą kompiuteryje įdėkite HP Image Zone programinės įrangos kompaktinį diską ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Jeigu įdiegimo ekranas nepasirodo, paspauskite Start (pradėti), paspauskite Run (vykdyti), įveskite D:\Setup.exe; čia D yra raidė, kuri žymi jūsų kompaktinių diskų įrenginį, galiausiai paspauskite OK (gerai).
- **3.** Baigus HP Image Zone programinės įrangos įdiegimo procesą, vėl reikia įjungti apsaugą nuo virusų, kurią išjungėte 1 veiksme.

Macintosh kompiuteris

- 1. Kompiuteryje uždarykite visas programas ir laikinai išjunkite apsaugos nuo virusų programinę įrangą.
- Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite HP Image Zone programinės įrangos kompaktinį diską.
- **3.** Darbalaukyje dukart spustelėkite CD (kompaktinio disko) piktogramą.
- **4.** Dukart spustelėkite diegimo programos piktogramą ir įdiekite programinę įrangą, vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
- Baigus HP Image Zone programinės įrangos įdiegimo procesą, vėl reikia įjungti apsaugą nuo virusų, kurią išjungėte 1 veiksme.


















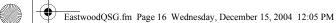


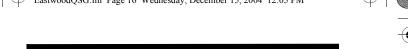

12. Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį



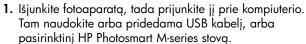

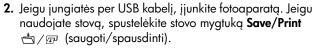


- Kad programinė įranga perkeltų vaizdus iš fotoaparato į kompiuterį, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 4. Atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio.










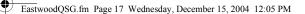



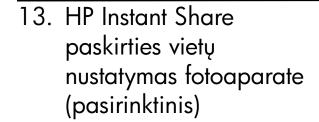




HP Instant Share galite paprastai pažymėti fotoaparate esančias nuotraukas, kad jos būtų automatiškai išsiųstos į jūsų nurodytas paskirties vietas (pvz., el. pašto adresais), kai fotoaparatą sujungsite su kompiuteriu. Norėdami nustatyti fotoaparate internetines paskirties vietas, atlikite šiuos veiksmus. Norint su fotoaparatu naudoti šią HP Instant Share funkciją, kompiuteryje turi būti įdiegta pilna HP Image Zone programinės įrangos versija.

PASTABA: Procedūrai užbaigti jums reikės interneto ryšio.

- Įjunkite fotoaparatą, spustelėkite mygtuką Menu OK , tada mygtuku ▶ pereikite į meniu HP Instant Share Menu
- Mygtuku ▼ mygtuku pasirinkite nustatymų funkciją HP Instant Share Setup... ⋈, tada spustelėkite mygtuką Menu . Ekrane pamatysite raginimą prijungti fotoaparatą prie kompiuterio.

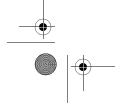









- **3.** Neišjungdami fotoaparato, prijunkite jį prie kompiuterio, vėl pakartodami procedūrą, aprašytą ankstesniame skyriuje, **Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį**.
- **4.** Kitas veiksmas Windows ir Macintosh kompiuteriuose atliekamas kiek skirtingai:
 - Kompiuteryje su Windows OS: HP Instant Share Setup nustatymo programa įjungiama prijungiant fotoaparatą prie kompiuterio. Jeigu atidaromas koks nors kitas dialogo langas, spustelėkite mygtuką Cancel (atšaukti) ir uždarykite dialogo langą. Programoje HP Instant Share Setup spustelėkite Start (pradėti), tada vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nustatykite paskirties vietas kompiuteryje ir įrašykite jas į fotoaparato atmintį.
 - Macintosh kompiuteriuose: Prijungiant fotoaparatą prie kompiuterio, įjungiama programa HP Instant Share Setup Assistant. Spustelėkite mygtuką Continue (tęsti), tada vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nustatykite paskirties vietas savo kompiuteryje ir įrašykite į fotoaparato atmintį.
- 5. Atjunkite fotoaparatą nuo kompiuterio, tada grįžkite į meniu HP Instant Share Menu ir patikrinkite, ar fotoaparate yra įrašytos naujos paskirties vietos. Dabar galėsite pažymėti fotoaparate esančias nuotraukas siųsti vienu ar keliais HP Instant Share paskirties adresais. Daugiau informacijos apie šį veiksmą rasite šio fotoaparato Vartotojo vadovo 4 skyriuje Nuotraukų siuntimas į paskirties vietas. Norėdami peržiūrėti Vartotojo vadovą HP Image Zone kompaktiniame diske, perskaitykite kitą šio Sparčiojo paleidimo vadovo puslapį.













Kaip gauti pagalbą

Vartotojo vadovo peržiūra kompaktiniame diske

Jūsų fotoaparatu galima pasirinkti ir daugiau svarbių funkcijų. Jos išsamiai aprašytos Vartotojo vadove. Tai, pavyzdžiui, HP adaptuojamos apšvietimo technologijos nustatymas, 9 fotografavimo režimai, HP nuotraukų patarimai, **HP Instant Share**, tiesioginio spausdinimo funkcija, fotoaparate integruotas žinynas, fotoaparato priedai ir pan. Šio vartotojo vadovo (keliomis kalbomis) kopijos yra HP Image Zone programinės įrangos kompaktiniame diske. Norėdami peržiūrėti savo fotoaparato Vartotojo vadovą:

- Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite HP Image Zone programinės įrangos kompaktinį diską.
- Sistemoje Windows: Kompaktinio disko įdiegimo ekrano pagrindiniame puslapyje spustelėkite variantą View User's Manual (peržiūrėti vartotojo vadovą).
 Macintosh kompiuteriuose: Perskaitykite readme failą, esantį HP Image Zone kompaktinio disko dokumentų

Papildoma pagalba

aplanke.

- Daugiau informacijos ir įrankių, skirtų dar efektyviau išnaudoti jūsų fotoaparato galimybes, rasite svetainėje www.hp.com/photosmart.
- HP internetinis aptarnavimo ir palaikymo centras yra lengvas, greitas ir tiesioginis išteklių šaltinis, kur galite gauti savo produkto palaikymą, diagnostiką ir atsisiųsti tvarkykles. Čia patenkinsite visus savo paslaugų ir

















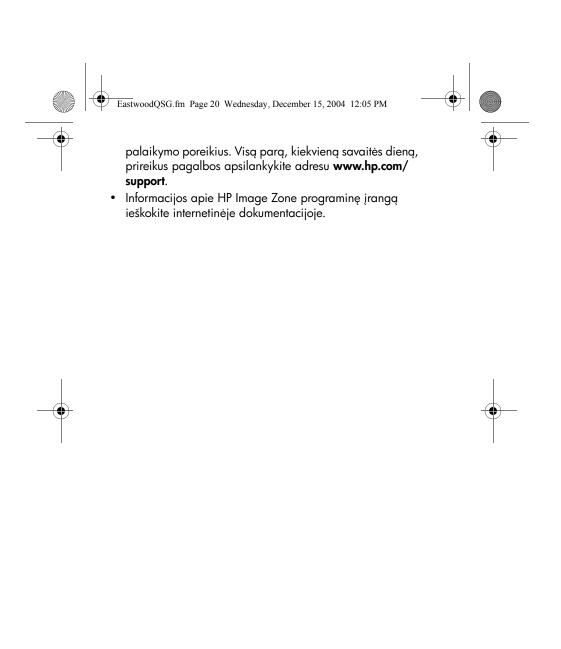





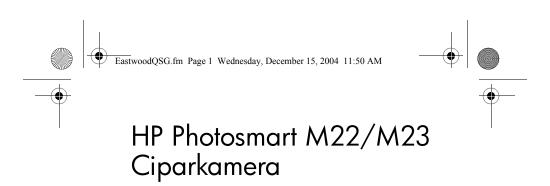

Īsa pamācība darba uzsākšanai

ar HP Instant Share

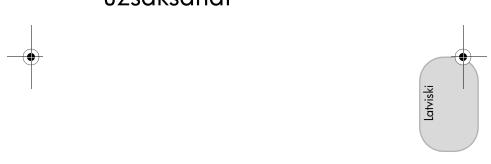

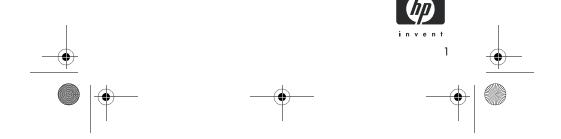



EastwoodQSG.fm Page 2 Wednesday, December 15, 2004 11:50 AM







Juridiskā informācija

© Autortiesības 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Šeit ietverto informāciju var izmainīt bez iepriekšēja brīdinājuma. Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu garantijas ir norādītas šiem izstrādājumu un pakalpojumiem pievienotajos garantijas paziņojumos. Neko no šeit ietvertās informācijas nevar uzskatīt par papildu garantijas nosacījumiem. HP neatbild par iespējamām šajā materiālā sastopamām tehniskām vai redakcionālām kļūdām vai neprecizitātēm.

Windows® ir ASV reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme.



SD logotips ir attiecīgā īpašnieka preču zīme.

Svarīga informācija par otrreizējo pārstrādi mūsu klientiem Eiropas Savienībā: Lai aizsargātu apkārtējo vidi, jāveic šī ražojuma otrreizēja pārstrāde pēc tā ekspluatācijas laika beigām, kā to nosaka likums. Tālāk redzamais simbols norāda, ka šo ražojumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Lūdzu, nododiet šo ražojumu attiecīgi pilnvarotā šo ražojumu savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei/iznīcināšanai. Detalizētai informācijai par HP produktu otrreizējo pārstrādi, lūdzu, apmeklējiet

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html







Turpmākām uzziņām, lūdzu, norādiet minēto informāciju:	
Modeļa numurs (kameras priekšpusē)	
Sērijas numurs (10 ciparu skaitlis kameras apakšpusē)	

lespiests Ķīnā

Kameras iegādes datums



HP Photosmart M22/M23 Īsa pamācība darba uzsākšanai



















▲ Piestipriniet plaukstas locītavas siksnu pie tās stiprinājuma kameras sānos, kā redzams attēlā.

Latviski

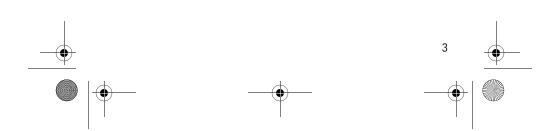

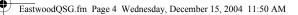





2. Bateriju ievietošana



- 1. Atveriet baterijas/atmiņas kartes vāciņu kameras sānos, pabīdot to kameras priekšpuses virzienā.
- 2. levietojiet baterijas atbilstoši norādēm uz vāciņa.
- Aizveriet baterijas/atmiņas kartes vāciņu, noliecot to uz leju un pabīdot kameras aizmugures virzienā, līdz vāciņš nofiksējas.

No dažādu tipu AA baterijām sagaidāma līdzvērtīga veiktspēja. Tālāk norādītas baterijas, kuras derēs jūsu kamerai:

Sārmu baterijas (izmantojamas sākumā)

no 30 līdz 70 fotogrāfijām no 180 līdz

NiMH baterijas (uzlādējamas)

320 fotogrāfijām no 120 līdz

Lietojot jaunas NiMH (uzlādējamās) baterijas, pārliecinieties, vai tās pirms ievietošanas kamerā ir pilnībā uzlādētas.

240 fotogrāfijām



4 HP Photosmart M22/M23 Īsa pamācība darba uzsākšanai














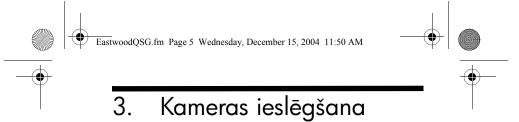




▲ Lai ieslēgtu kameru, atveriet objektīva vāciņu, līdz tas noklikšķ pēc pilnīgas objektīva atvēršanas. Strāvas/ atmiņas indikators kameras aizmugurē iegaismojas zaļā krāsā. Kad kamera ieslēdzas, tās displejā redzams arī HP logotips.

Latviski


UZMANĪBU! Atverot objektīva vāciņu, nepieskarieties ar pirkstiem objektīvam. Uz objektīva atstātie pirkstu nospiedumi var mazināt uzņemamo attēlu kvalitāti.

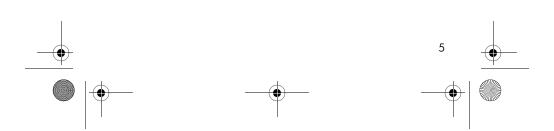






4. Valodas izvēle

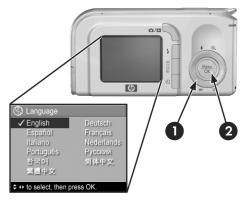



Pirmajā kameras ieslēgšanas reizē jums tiek piedāvāta valodas izvēle.

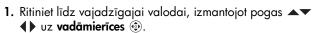

2. Lai izvēlētos iezīmēto valodu, nospiediet pogu $\frac{Menu}{OK}$.



6 HP Photosmart M22/M23 Īsa pamācība darba uzsākšanai














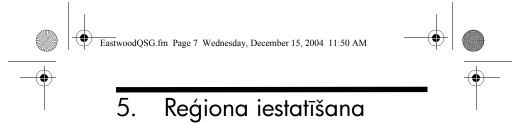

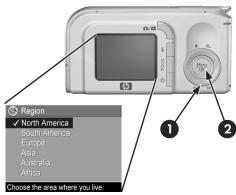



Pēc valodas izvēles jums jānorāda kontinents, kurā jūs dzīvojat. **Valodas** un **reģiona** iestatījumi nosaka datuma formātu un video signāla formātu kameras attēlu demonstrēšanai televizorā.

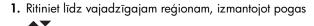

Latviski




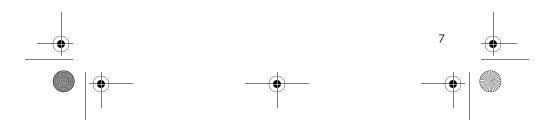

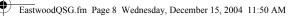





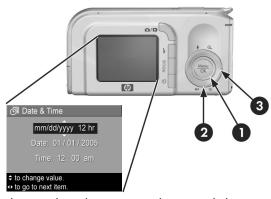

Tagad jums tiek piedāvāts iestatīt datumu un laiku.

- Pirmā iezīmētā lieta, kuru redzat, ir datuma un laika formāts. Ja vēlaties izmainīt datuma un laika formātu, izmantojiet pogas. Ja datuma un laika formāts ir pareizs, nospiediet pogu , lai pārietu uz datumu.
- 2. Mainiet iezīmēto vērtību, izmantojot pogas 🗪.
- 3. Lai pārietu uz citām vērtībām, spiediet pogas .
- Atkārtojiet 2. un 3.darbību, līdz ir iestatīts pareizs datums un laiks.
- 5. Pēc pareizā datuma un laika ievadīšanas nospiediet pogu Menu OK . Parādās apstiprinājuma ekrāns, prasot apstiprināt, ka ir iestatīts pareizs datums un laiks. Ja datums un laiks ir pareizs, nospiediet pogu Menu OK , lai izvēlētos Yes (Jā).



B HP Photosmart M22/M23 Īsa pamācība darba uzsākšanai












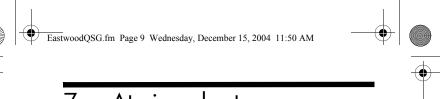


7. Atmiņas kartes (jāiegādājas atsevišķi) ievietošana un formatēšana



Kamerai ir iekšējā atmiņa, kas atļauj saglabāt attēlus un videoklipus. Tomēr tās vietā attēlu un videoklipu glabāšanai var izmantot atmiņas karti (jāiegādājas atsevišķi).

Latviski

- 1. Izslēdziet kameru un atveriet baterijas/atmiņas kartes vāciņu kameras sānos.
- levietojiet atmiņas karti ar nošķelto malu pa priekšu nelielajā atverē aiz baterijām, kā redzams attēlā. Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir nofiksējusies vietā.
- Aizveriet baterijas/atmiņas kartes vāciņu un ieslēdziet kameru.

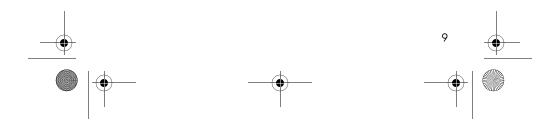



EastwoodQSG.fm Page 10 Wednesday, December 15, 2004 11:50 AM





Lai palīdzētu izvairīties no bojātām kartēm un attēliem, pirms atmiņas kartes lietošanas pirmo reizi, vajadzētu veikt tās formatēšanu. Lai veiktu atmiņas kartes formatēšanu:


- 1. Nospiediet pogu Menu (demonstrēšanas izvēlni) ogu, lai pārietu uz Playback Menu (demonstrēšanas izvēlni).
- Nospiediet ▼ pogu, lai iezīmētu Delete (dzēst), pēc tam nospiediet ^{Menu} pogu, lai parādītos Delete (dzēst) apakšizvēlne.
- Nospiediet ▼ pogu, lai iezīmētu Format Card (formatēt karti), pēc tam nospiediet ^{Menu}/_{OK} pogu, lai parādītos Format Card (formatēt karti) apstiprināšanas ekrāns.
- 4. Nospiediet ▼ pogu, lai iezīmētu Yes (Jā), pēc tam nospiediet ^{Menu}/_{OK} pogu, lai veiktu kartes formatēšanu. Formatting Card... (Veic kartes formatēšanu...) uzraksts redzams attēla displejā laikā, kamēr kamera veic atmiņas kartes formatēšanu. Kad kamera ir pabeigusi formatēšanu, parādās kopsavilkuma ekrāns.

Lai izņemtu atmiņas karti no kameras, vispirms izslēdziet kameru. Lai atvērtu bateriju/atmiņas kartes vāciņu, piespiediet atmiņas kartes augšējo malu, un atmiņas karte "izlēks" ārā no nodalījuma.







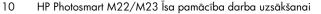
















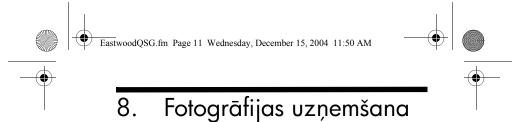

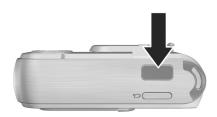


- Nospiediet Live View/Playback (tiešskata/ demonstrēšanas) pogu, līdz Live View (tiešskata)
 ikona parādās attēlu displeja kreisajā stūrī augšpusē, tad iekadrējiet fotografējamo objektu attēlu displejā.
- 2. Turot kameru ar abām rokām nekustīgi, nospiediet līdz pusei aizslēga pogu kameras augšpusē. Kamera izmēra un fiksē fokusējumu un ekspozīciju. Kad attēls ir nofiksēts, attēlu displejā redzamās fokusēšanas kvadrātiekavas iegaismojas zaļā krāsā.
- Lai fotografētu, nospiediet aizslēga pogu līdz galam. Pēc fotogrāfijas uzņemšanas kamerā dzirdams īss skaņas signāls. Attēls uz dažām sekundēm redzams attēla displejā.

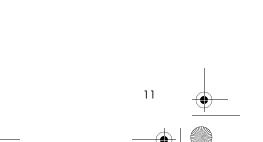

Latviski



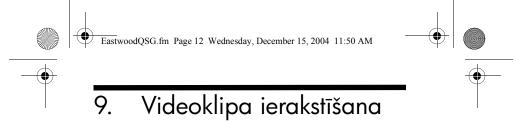





- 1. Nospiediet Live View/Playback (tiešskata/ demonstrēšanas) ▲ / ▶ pogu, līdz Live View (tiešskata) ikona parādās attēlu displeja kreisā stūra augšpusē, tad iekadrējiet fotografējamo objektu attēlu displejā.
- 2. Lai sāktu ierakstīt video, nospiediet un atlaidiet video 🗁 pogu kameras augšpusē.
- 3. Lai pārtrauktu video ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet un atlaidiet **video** 🔁 pogu; pretējā gadījumā video ierakstīšana turpināsies, līdz kamerai pietrūks atmiņas.








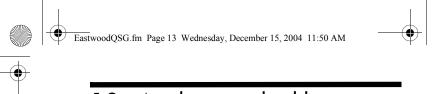


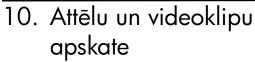

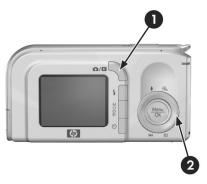



Izmantojiet **Playback (demonstrēšana)**, lai apskatītu attēlus un videoklipus.

- Spiediet pogu Live View/Playback (tiešskate/demonstrēšana), Iz līdz attēla displeja augšējā kreisajā stūrī parādās Playback (demonstrēšana) ikona.
- Ritiniet attēlus un videoklipus, lietojot pogas .
 Videoklipi tiek demonstrēti automātiski pēc tam, kad to pirmais kadrs 2 sekundes ir attēlots ekrānā.

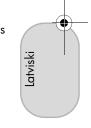



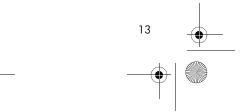

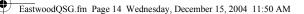








HP Image Zone programmatūra ļauj pārsūtīt attēlus no kameras un pēc tam tos apskatīt, rediģēt, izdrukāt vai nosūtīt pa e-pastu.

Windows sistēmas prasības

Lai varētu sekmīgi instalēt HP Image Zone programmatūru, jūsu datoram jābūt vismaz 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE vai Me un Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 vai jaunākai versijai. Ja jūsu dators atbilst šīm prasībām, instalēšanas procesā tiks instalēta HP Image Zone programmatūras pilnā versija vai arī HP Image Zone Express. HP Image Zone Express trūkst dažu funkciju, kuras atrodamas pilnajā versijā. Piemēram, ar HP Image Zone Express jūs nevarat iestatīt HP Instant Share adresātus, kā tas aprakstīts HP Instant Share adresātu iestatīšana kamerā (pieejama atsevišķi).

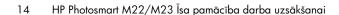






















Ja uzstādot vai lietojot HP Image Zone programmatūru rodas problēmas, plašāku informāciju skatiet HP klientu atbalsta interneta lapā: **www.hp.com/support**.

Windows

- Aizveriet visas programmas un uz laiku dezaktivējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- 2. lelieciet HP Image Zone programmatūras kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja instalēšanas logs netiek atvērts, noklikšķiniet uz Start (sākt), Run (izpildīt), ierakstiet D:\Setup.exe, kur D ir kompaktdisku diskdzinim piešķirtais burts, un noklikšķiniet uz OK (labi).
- **3.** Pēc HP Image Zone programmatūras instalēšanas pabeigšanas aktivizējiet 1. darbībā dezaktivētās pretvīrusu programmas.

Macintosh


- **1.** Aizveriet visas programmas un uz laiku dezaktivējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
- **2.** Ielieciet HP Image Zone programmatūras kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- Veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas datora darbvirsmā.
- Veiciet dubultklikšķi uz instalētāja ikonas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Pēc HP Image Zone programmatūras instalēšanas pabeigšanas aktivizējiet 1. darbībā dezaktivēto pretvīrusu programmu.

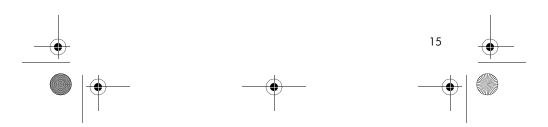







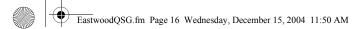





12. Attēlu pārsūtīšana uz datoru





- 1. Izslēdziet kameru, tad pievienojiet to datoram, izmantojot komplektā esošo USB kabeli vai izmantojot atsevišķi iegādājamo HP Photosmart M sērijas dokstaciju.
- 2. Ja tiek izmantots USB kabelis, ieslēdziet kameru. Ja tiek izmantota dokstacija, nospiediet uz tās pogu Save/Print (saglabāt/drukāt) 📥 / 🖅 .
- 3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai programmatūra veiktu attēlu pārsūtīšanu no kameras uz datoru.
- 4. Atvienojiet kameru no datora.



16 HP Photosmart M22/M23 Īsa pamācība darba uzsākšanai


















Latviski


13. HP Instant Share adresātu iestatīšana kamerā (pieejama atsevišķi)




Lietojot HP Instant Share, jūs varat viegli izvēlēties kamerā saglabātos attēlus automātiskai nosūtīšanai dažādiem adresātiem (piemēram, uz e-pasta adresēm) nākamreiz, kameru pieslēdzot datoram. Lai iestatītu tiešsaistes adresātus kamerā, veiciet turpmākās darbības. Jūsu datorā jābūt uzstādītai pilnai HP Image Zone programmatūras versijai, lai varētu izmantot šo HP Instant Share funkciju savā kamerā.

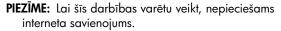


- leslēdziet kameru un pēc tam nospiediet pogu Menu / OK, tad izmantojiet ▶ pogu, lai pārietu uz HP Instant Share izvēlni ✓.
- Lietojot pogu ▼, iezīmējiet HP Instant Share iestatījumi... ™ un pēc tam nospiediet pogu Menu OK . Attēla displejā redzama prasība pieslēgt kameru datoram.

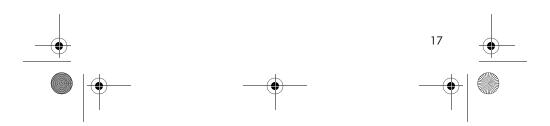

EastwoodQSG.fm Page 18 Wednesday, December 15, 2004 11:50 AM

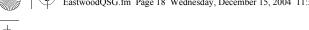

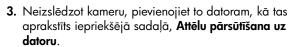



- Windows: Kameras pievienošana datoram aktivizē
 HP Instant Share iestatījumu programmu. Ja parādās
 savādāks dialoga logs, aizveriet to, uzklikšķinot
 Cancel (atcelt). HP Instant Share iestatījumu
 programmā uzklikšķiniet uz Start, tad izpildiet ekrānā
 redzamos norādījumus, lai iestatītu adresātus datorā
 un saglabātu šos datus kamerā.
- Macintosh: Kameras pievienošana datoram aktivizē HP Instant Share iestatījumu palīdzību. Uzklikšķiniet Continue (turpināt), tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu adresātus datorā un saglabātu šos datus kamerā.
- 5. Atvienojiet kameru no datora, tad atgriezieties HP Instant Share izvēlnē, lai pārbaudītu, vai jaunie adresāti saglabāti kamerā. Tagad jūs varat iezīmēt tos kamerā saglabātos attēlus, kurus vēlaties nosūtīt vienam vai vairākiem no šiem HP Instant Share adresātiem. Detalizētu informāciju par to, kā šī darbība veicama, skatiet kameras Lietotāja rokasgrāmatas 4. nodaļā, sadaļā Attēlu nosūtīšana adresātiem. Lai uzzinātu, kā lietot Lietotāja rokasgrāmatu HP Image Zone kompaktdiskā, skatiet nākamo lappusi šajā Īsajā pamācībā darba uzsākšanai.



18 HP Photosmart M22/M23 Īsa pamācība darba uzsākšanai

















Kur meklēt palīdzību

Lietotāja rokasgrāmatas skatīšana kompaktdiskā

Jūsu kamerai ir virkne vērtīgu funkciju, kuras ir detalizēti aprakstītas Lietotāja rokasgrāmatā. Starp šādām funkcijām minamas HP pielāgotās apgaismošanas tehnoloģija, kamerā iebūvētā sarkano acu efekta noņemšana, 9 fotografēšanas režīmi, HP attēlu palīdzība, **HP Instant** Share, tiešās drukāšanas iespēja, kamerā pieejamā palīdzība, kameras papildaprīkojums un vēl daudz kas cits. Sīs lietotāja rokasgrāmatas eksemplārs (vairākās valodās) atrodas HP Image Zone programmatūras kompaktdiskā. Lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu:

- 1. lelieciet HP Image Zone programmatūras kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
- 2. Windows sistēmā: CD instalēšanas ekrāna galvenajā lapā noklikšķiniet uz View User's Manual (skatīt lietotāja rokasgrāmatu).

Macintosh sistēmā: HP Image Zone programmatūras kompaktdiska mapē docs atveriet failu readme.

Papildu palīdzība

- leteikumus un rīkus, kas palīdzēs jums izmantot savu kameru efektīvāk, apmeklējiet www.hp.com/photosmart.
- HP tiešsaistes serviss un atbalsts ir jūsu viegli pieejamais, ātrais un tiešais tīmekļa resurss produktu palīdzībai, diagnosticēšanai un draiveru lejupielādei. Tā ir vieta, kurā jūs vienviet iegūsiet visu nepieciešamo servisu un atbalstu. Saņemiet atzinību ieguvušo palīdzību 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, apmeklējot www.hp.com/support.







Latviski













